




PRIEDAI

Patikrinkite, ar prie plazminio televizoriaus yra pridėti visi toliau nurodyti priedai. Jeigu kurio nors priedo nėra, kreipkitės į pardavėją.

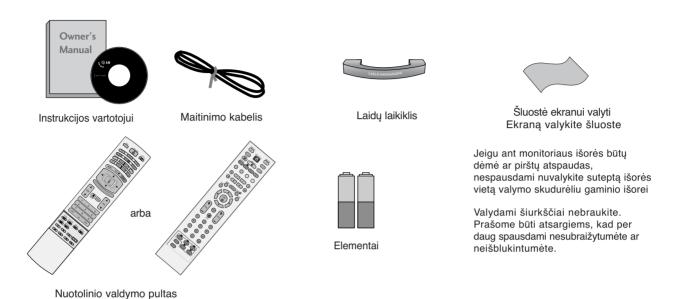

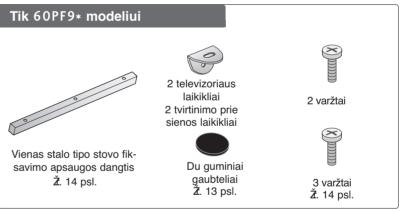



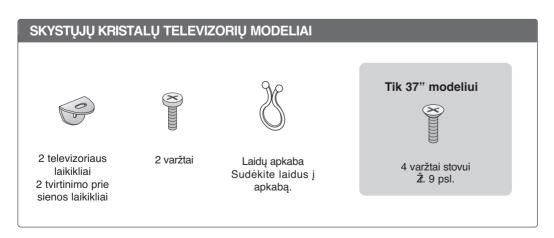

TURINYS

PRIEDAI1	(TIK SKAITMENINE VEIKSENA)
PARENGIMAS VALDIKLIAI PRIEKINIAME SKYDELYJE	(ANALOGINĖ VĖIKSĖNA)
Antenos prijungimas 15	VAIZDO VALDYMAS
IŠORINĄS JRANGOS PRIJUNGIMAS	EPG (Elektroninis programų gidas) (SKAITMENINE VEIKSENA)
HD RECEIVER SETUP (HD IMTUVO SĄRANKA) 16 DVD grotuvo prijungimas	- EPG įjungimas/išjungimas
Nuotolinio valdymo pulto mygtukų funkcijos	NUSTATYTI VAIZDO NUSTATYMAI - Vaizdo veiksena – nustatytas

GALISO III KALDOS VALDTINAS	ILLLILIOIAS
AUTOMATINIS GARSO LYGINTUVAS	Įjungti / išjun88SIMPLE Text (standartinis tekstas)88TOP Text (tekstas viršuje88FASTEXT (GREITASIS TEKSTAS)89Specialiosios teleteksto funkcijos89
TELEVIZORIAUS GARSIAKALBIŲ ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO SĄRANKA	DIGITAL TELETEXT (Skaitmeninis teletekstas)
I/II - STEREOFONINIS / DVIGUBAS PRIĖMIMAS (tik analogine veiksena) 78 - NICAM PRIĖMIMAS (tik analogine veiksena)	TELETEXT WITHIN DIGITAL SERVICE (Teletekstas skaitmeninės paslaugos rėmuose)
Ekrane pateikiamo meniu kalbos/ alies	PRIEDAS
pasirinkimas	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
LAIKO NUSTATYMAS	NUOTOLINIO VALDYMO PROGRAMAVIMAS95
LAIKRODŽIO NUSTATYMAS	INFORMACIJOS PAIEŠKOS KODAI 100 IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS102

TEL ETEKSTAS

CAPSO ID KAI BOS VAI DVMAS

TĖVŲ KONTROLĖ/ REITINGAI

(Nustatyti slaptažodžio ir užrakto sistemą) ... 86 PARENTAL CONTROL (TĖVŲ KONTROLĖ) 87


SET PASSWORD & LOCK SYSTEM

PARENGIMAS

VALDIKLIAI PRIEKINIAME SKYDELYJE

- Tai yra supaprastintas priekinės plokštės vaizdas. Ji gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigyto televi zoriaus priekinės plokštės.
- Jei ant gaminio prilipdyta apsauginė juostelė, nulupkite ją ir nuvalykite gaminį blizginimo skudurėliu.

PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI: 50PF9*, 60PF9*

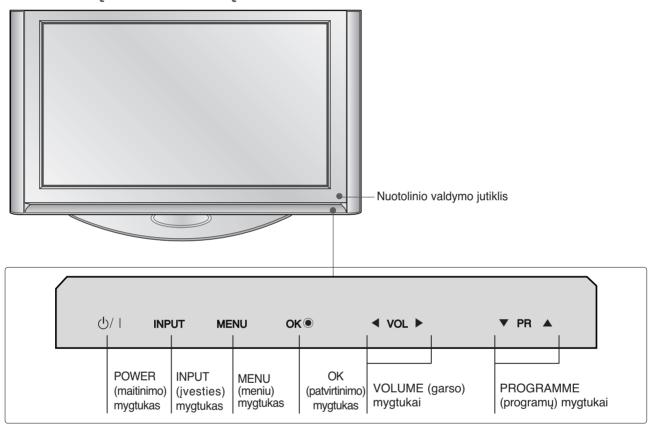

SUKUŠIO STOVAS (tik 60PF9*)

Sumontavę televizorių jį galite sureguliuoti rankiniu būdu į kairę arba į dešinę 20 laipsnių, kad jums būtų patogiau žiūrėti televizorių.




PASTABA

Prieš reguliuodami kampą turite pašalinti kabelių valdymą ir atlaisvinti (į kairę) ašies varžtą stovo galinės dalies viduryje. Stovą sulygiavę su televizoriumi ašies varžtą turite užsukti (į dešinę) ir užstatyti angą.




SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI: 37LF6*, 42LF6*, 47LF6*, 52LF6*

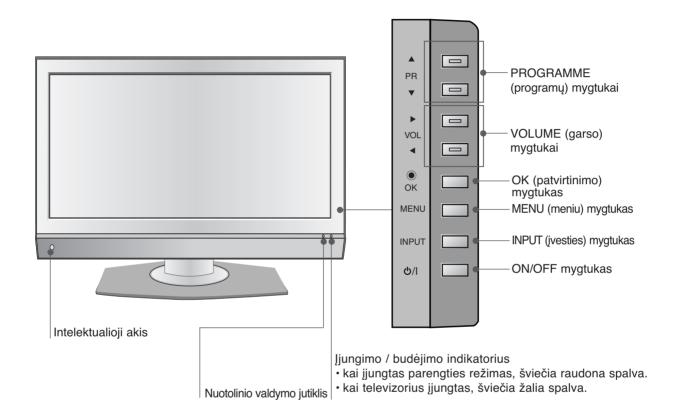


PARENGIMAS

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI: :37LY9*, 42LY9*, 47LY9*, 52LY9*

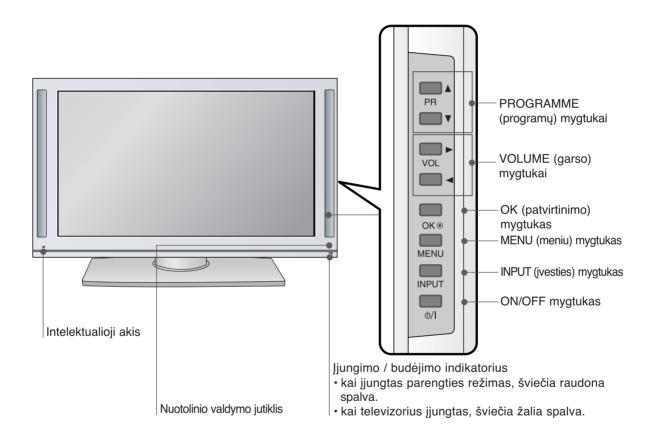

INFORMACIJA UŽPAKALINĄJE PLOKŠTĄJE

Čia pateikiamas supaprastintas užpakalinės plokštės vaizdas. Ji gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigyto televizoriaus priekinės plokštės.

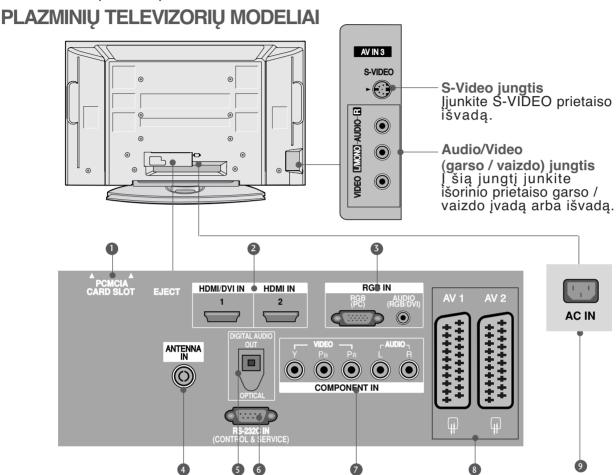


- PCMCIA (angl. "Personal Computer Memory Card International Association") kortos lizdas. (Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teletksto funkcijos.)
- 2 HDMI jungtis HDMI signalą įjunkite į HDMI IN. Arba DVI į HDMI kabeliu įjunkite DVI(VIDEO) signalą į HDMI/DVI prievadą
- SRGB/DVI Garso įvestis Įjunkite monitoriaus išvestį iš PC/DTV (tik Audio) į atitinkamą įėjimo prievad
- 4 Antenos jungtis Į šią jungtį junkite signalus tiesiai iš eterio naudojantis OTA (Over the Air) technologija.
- DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL (OPTINĖ SKAITMENINIO GARSO ISESTIS) rijunkite skaitmeninį garsą iš įvairių tipų įrenginių.

Pastaba: Kai įjungtas parengties režimas, šie lizdai neveikia.

- SRS-232C (CONTROL&SERVICE) prievadas Kontrolinio prietaiso prievadą įjunkite į RS-232C jungtį.
- Komponentinė jungtis Į šias jungtis junkite komponentinį garso / vaizdo prietaisą.
- § Euro Scart jungtis (AV1 / AV2) Į šią jungtį junkite išorinio prietaiso įvadą arba išvadą.
- Jungtis maitinimo kabeliui Televizorius yra maitinamas iš kintamosios elektros srovės šaltinio. Įtampa nurodyta specifikacijose. Nejunkite televizoriaus į nuolatinę srovę.

PARENGIMAS

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

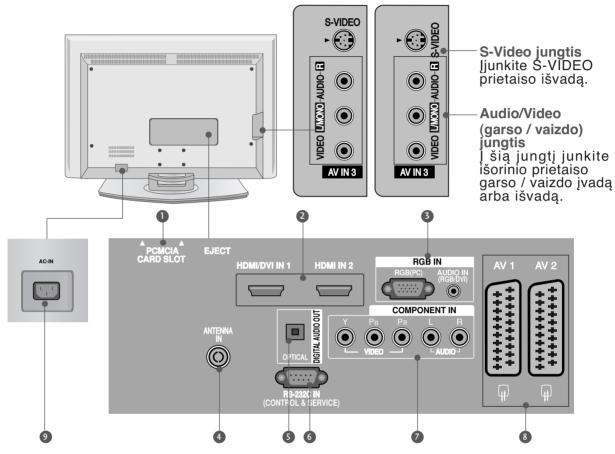


- PCMCIA (angl. "Personal Computer Memory Card International Association") kortos lizdas. (Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teletksto funkcijos.)
- PDMI jungtis HDMI signalą jjunkite į HDMI IN. Arba DVI į HDMI kabeliu įjunkite DVI(VIDEO) signalą į HDMI/DVI prievadą
- 3 RGB/DVI Garso įvestis Įjunkite monitoriaus išvestį iš PC/DTV (tik Audio) į atitinkamą jėjimo prievad
- Antenos jungtis Į šią jungtį junkite signalus tiesiai iš eterio naudojantis OTA (Over the Air) technologija.
- DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL (OPTINĖ SKAITMENINIO GARSO IŠESTIS) rijunkite skaitmeninį garsą iš įvairių tipų įrenginių.

Pastaba: Kai įjungtas parengties režimas, šie lizdai neveikia.


- RS-232C (CONTROL&SERVICE) prievadas Kontrolinio prietaiso prievadą įjunkite į RS-232C jungtį.
- Komponentinė jungtis Į šias jungtis junkite komponentinį garso / vaizdo prietaisą.
- Euro Scart jungtis (AV1 / AV2) Į šią jungtį junkite išorinio prietaiso įvadą arba išvadą.
- Jungtis maitinimo kabeliui Televizorius yra maitinamas iš kintamosios elektros srovės šaltinio. Įtampa nurodyta specifikacijose. Nejunkite televizoriaus į nuolatinę srovę.

TOVO MONTAVIMAS (Tik 37 colių LCD TV modeliams)


Atsargiai paguldykite televizorių ekranu žemyn ant minkšto pagrindo, kad nepakenktumėte ekranui.

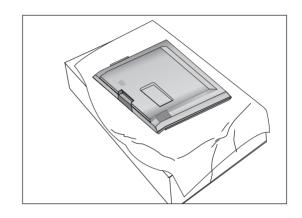

Gaminio stovą su gaminiu sumontuokite kaip parodyta.

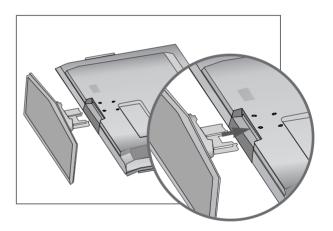


Televizoriaus nugarėlėje tvirtai įsukite 4 varžtus.

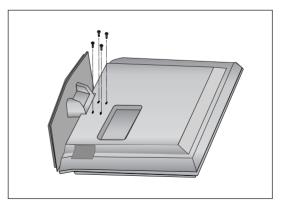


PARENGIMAS

TELEVIZORIAUS PAKABINIMAS ANT SIENOS

- Statykite televizoriy kuo arčiau sienos, kad jis nenukristy, kai ji kas nors stumtels atgal.
- Toliau aiškinama, kaip saugiai televizorių pritvirtinti prie sienos tuomet jis stumtelėtas pirmyn nenukris. Pritvirtintas prie sienos televizorius nenukris ir nesužeis žmonių. Be to, jeigu televizorius nenukris jis ir nesuduš. Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus ar už jo kabintis.

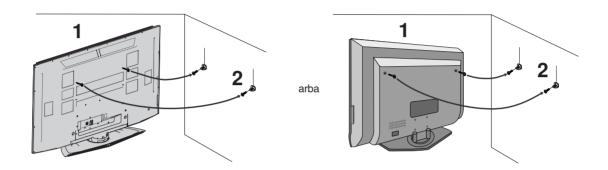

- Televizorius tvirtinamas prie sienos varžtais su ausele arba laikikliais, kaip parodyta paveikslėlyje. (Jeigu į varžtų su ausele vietas yra įsukti varžtai, pirmiausiai juos išsukite).
 - * Istatykite varžtus su ausele arba televizoriaus laikiklius ir tvirtai juos prisukite viršutinėse skylutėse.
- Sieninius laikiklius tvirtai prisukite varžtais prie sienos (jie nėra pridedami, todėl privalote juos įsigyti atskirai). Patikrinkite, ar sieninius laikiklius tvirtinate gerame aukštyje.

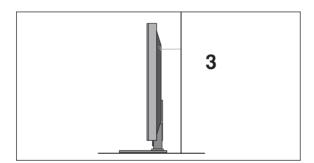

Televizorių pririškite tvirta virve (ji nėra pridedama, todėl ją privalote įsigyti atskirai). Sieninius laikiklius tvirtai prisukite varžtais prie sienos (jie nėra pridedami, todėl privalote juos įsigyti atskirai). Bus saugiau, jeigu virvę tarp sienos ir televizoriaus pritvirtinsite horizontalioje padėtyje.


PASTABA

- ▶ Norėdami perstatyti televizorių į kitą vietą, pirmiausiai atriškite virves.
- ▶ Daiktas, ant kurio statomas televizorius, turi būti pakankamai didelis ir stiprus, kad išlaikytų televizoriaus svorj.
- ▶ Prie sienos montuojamo laikiklio aukštis turi būti toks pat kaip ir televizoriaus.

GALINIS LAIDŲ DANGTIS


PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

Laikykite CABLE MANAGEMENT (KABELIŲ LAIKIKLIS) rankomis ir pastumkite kaip parodyta.

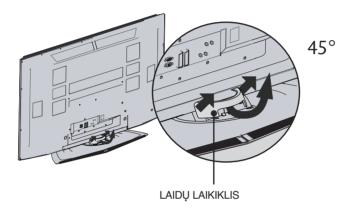


2 Sujunkite laidus.

Norėdami prijungti papildomus prietaisus, perskaitykite skyrelį "Išorinių prietaisų jungimas".

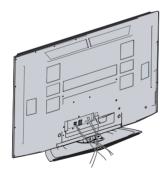

Uždėkite atgal LAIDŲ LAIKIKLĮ, kaip parodyta paveikslėlyje.

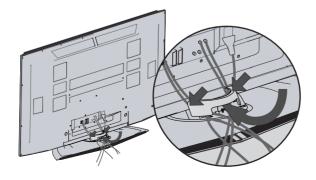


PARENGIMAS


SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

Sujunkite laidus.


Norėdami prijungti papildomus prietaisus, perskaitykite skyrelį "**Išorinių prietaisų** jungimas".

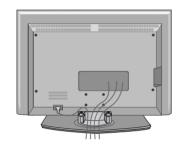

Uždėkite **LAIDŲ LAIKIKLĮ**, kaip parodyta paveikslėlyje.

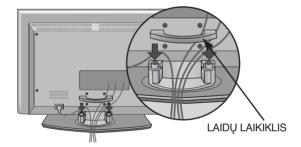


Laidus sukiškite į pridedamą laidų apkabą.

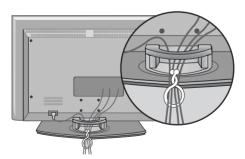

KAIP NUIMTI LAIDŲ LAIKIKLĮ

Abiem rankomis suimkite **LAIDŲ LAIKIKLĮ** ir truktelkite jį į viršų.

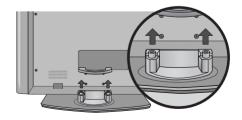


PASTABA

- ▶ Nelaikykite už LAIDŲ LAIKIKLIO, kai televizorių norite perkelti į kitą vietą.
- Krisdamas televizorius gali jus sužaloti arba sudužti.

- Televizorių galima tvirtinti prie sienos, pastatyti ant stalo ir kitur.
- Televizorius turi būti tvirtinamas arba statomas horizontalioje padėtyje.

JŽEMINIMAS


Televizorius turi būti tinkamai įžemintas, kad neįvyktų elektros šokas. Jeigu negalite įžeminti, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kuris sumontuos atskirą grandinės pertraukiklį. Nebandykite įžeminti televizoriaus, jungdami jie prie telefono laidų, žaibolaidžių arba dujų vamzdžių.

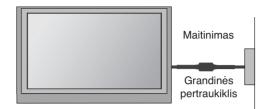


TELEVIZORIAUS STATYMAS ANT STALO

Tinkamo vėdinimosi tikslu iš visų pusių palikite maždaug 10 cm tarpą.



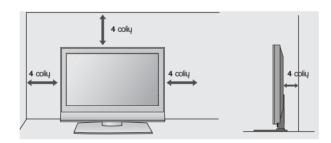

Kai nenaudojate stalo tipo stovo (Tik 60PF9* modeliui)

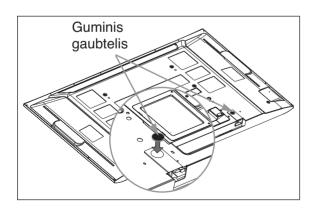


Kai nenaudojate stalo tipo stovo, uždėkite pateikiamus guminius gaubtelius, kad apsaugotumėte stalo tipo stovo įrangą, kaip parodyta paveikslėlyje.

PARENGIMAS


TVIRTINIMAS PRIE SIENOS: TVIRTINIMAS HORIZONTALIOJE PADŮTYJE

Tinkamo vėdinimosi tikslu iš visų pusių palikite maždaug 10 cm tarpą. Dėl išsamių tvirtinimo instrukcijų kreipkitės į pardavėją; žr. "Sieninių laikiklių montavimas" ir "Nustatymo instrukcijos".



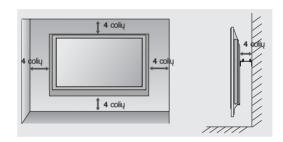


Jei norite uždėti stalo tipo stovo įrangos apsaugos dangtį (Tik 60PF9* modeliui)

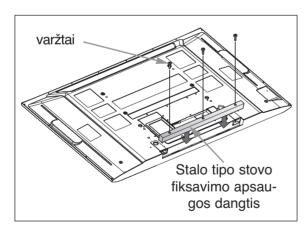

Kad į stalo tipo stovo įrangą nepatektų pašalinės detalės, stalo tipo stovo įrangos apsaugos dangtį pritvirtinkite naudodami pateikiamus varžtus, kaip parodyta paveikslėlyje. Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet nejunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus prijungta visa įranga

ANTENOS PRIJUNGIMAS

- Nureguliuokite antenos krypti, kad būtų gera vaizdo kokybė.
- Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.

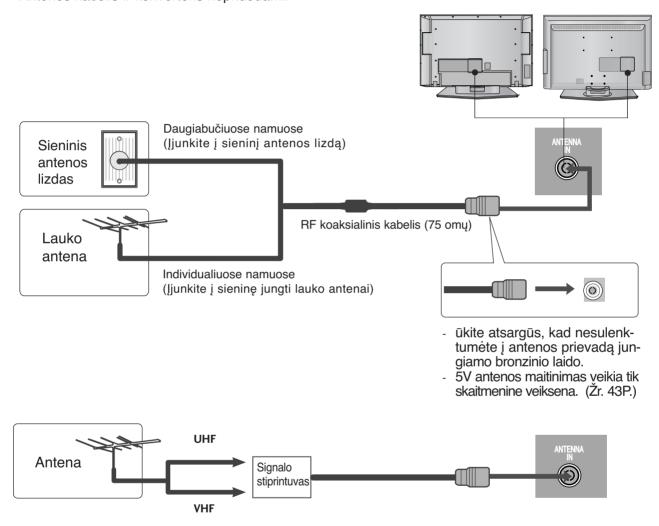

- Tose vietose, kur gaunamas silpnas signalas, reikia sumontuoti signalo stiprintuvą, kad būtų geresnė vaizdokokybė.
- Jeigu signalą reikia paskirstyti dviem televizoriams, naudokite antenos signalo skirstytuvą.

 Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet nejunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus prijungta visa įranga


Šoje EXTÉRŇAL EQUIPMENT SETUP (IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS) dalyje daugiausiai naudojami LCD TV modelių paveikslėliai.

HD RECEIVER SETUP (HD IMTUVO SĄRANKA)

Šis televizorius gali priimti skaitmeninius oru/ kabeliu perduodamus signalus be išorinio skaitmeninio televizoriaus priedo (Set-top box). Tačiau jei skaitmeniniai signalai gaunami iš skaitmeninio televizoriaus priedo ar kito skaitmeninio išorinio jrenginio, žr. žemiau pateiktą paveikslėlį.

Kaip teisingai prijungti komponentinj kabelj


- Skaitmeninio priedėlio STB vaizdo išvestis (Y, PB ir PR) įjunkite į televizoriaus jungtis COMPONENT IN VIDEO.
- Skaitmeninio priedėlio STB garso išvestį jjunkite į televizoriaus jungtis COMPONENT IN AUDIO.
- Jjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį COMPONENT.

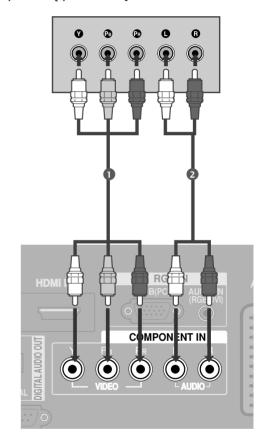

Signalas	Komponentinis	HDMI1/2
480i/576i	Taip	Ne
480p/576p	Taip	Taip
720p/1080i	Taip	Taip
1080p	Taip (tik 60 Hz)	Taip (24Hz/50Hz/60Hz)


Kaip teisingai prijungti HDMI kabelį

- Skaitmeninio priedėlio STB HDMI išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį HDMI/DVI IN 1 arba HDMI IN 2.
- Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį HDMI1 arba HDMI2.

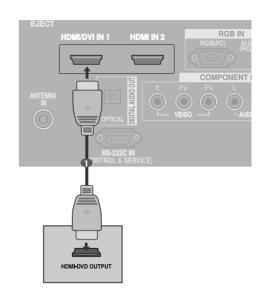

Kaip teisingai prijungti HDMI prie DVI kabelio


- Skaitmeninio priedėlio STB HDMI išvestį jjunkite į televizoriaus jungtį HDMI/DVI IN 1.
- Skaitmeninio priedėlio STB garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtį AUDIO IN (RGB/DVI).
- Jjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis) pasirinkite jvesties šaltinj HDMI1.

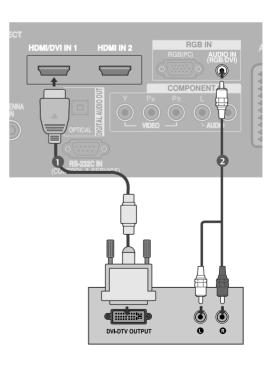

DVD GROTUVO PRIJUNGIMAS

Kaip teisingai prijungti komponentinį kabelį

- DVD grotuvo vaizdo išvestis (Y, PB ir PR) įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN VIDEO**.
- DVD grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus jungtis COMPONENT IN AUDIO.
- 3 Įjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **COMPONENT**.
- Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

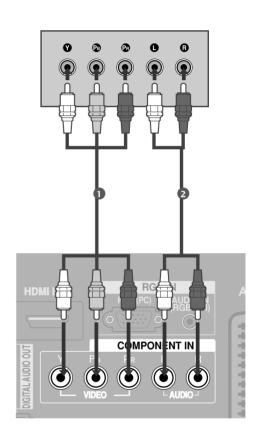

Komponentinės jungties prievadai


Vaizdo kokybė bus geresnė, jeigu DVD grotuvą įjungsite į komponentinės jungties prievadus, kaip parodyta toliau.

P _B	P _R
СЬ	Cr Pr
	В-Ү

Kaip teisingai prijungti su Euro Scart jungtimi

- DVD grotuvo jungtį Euro scart įjunkite į televizoriaus jungtį Euro scart AV1.
- Jjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį AV1.

 Jeigu įjungta į jungtį Euro scart AV2, pasirinkite įvesties šaltinį AV2
- Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

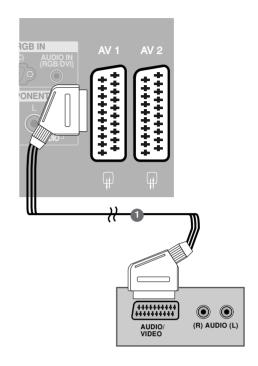


PASTABA

▶ Jeigu norite naudoti EURO scart kabelį, jis turi būti su apsauga nuo signalo.


Kaip teisingai prijungti S-Video kabelj

- DVD grotuvo išvestį S-VIDEO įjunkite į televizoriaus jungtį **S-VIDEO**.
- DVD grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtis.
- Jjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis) pasirinkite jvesties šaltinj AV3.
- Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

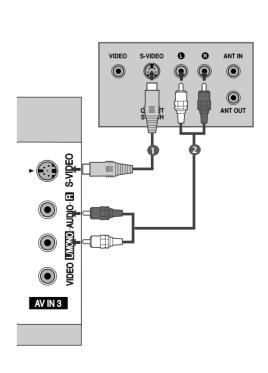

Kaip teisingai prijungti HDMI kabelį

- DVD grotuvo HDMI išvestis įjunkite į televizoriaus jungtį HDMI/DVI IN 1 arba HDMI IN 2.
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI1** arba **HDMI2**.
- Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

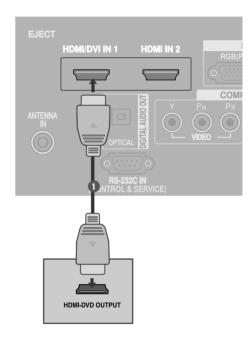


PASTABA


- Naudojant kabelį HDMI televizorius vienu metu gali priimti ir vaizdo, ir garso signalą.
- ▶ Jeigu DVD grotuvas nepalaiko automatinės HDMI funkcijos, DVD grotuvo išvesties skiriamąją gebą reikia nustatyti.

CI MODULIO ĮKIŠIMAS

Norėdami naudotis šifruotomis (mokomomis) paslaugomis skaitmenine TV veiksena.

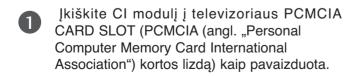


Daugiau informacijos žr. 46 p.

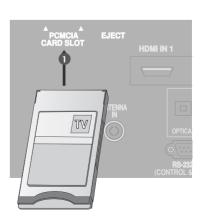

VAIZDO GROTUVO PRIJUNGIMAS

- Tarp vaizdo grotuvo ir televizoriaus palikite reikiamą atstumą, kad išvengtumėte vaizdo trukdžių.
- Ypač tai yra susiję su stop kadrais, kai veikia vaizdo grotuvas. Jeigu naudojamas vaizdo formatas 4:3, ekrano kraštuose gali likti nejudantys vaizdai.


Kaip teisingai prijungti antena

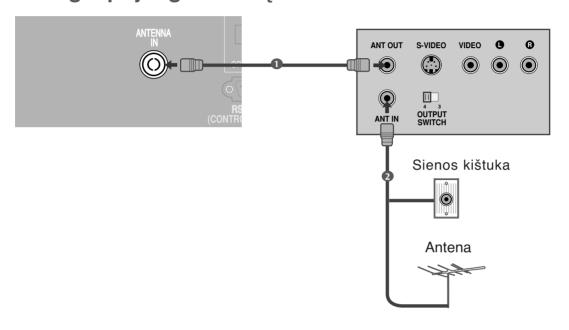

- Vaizdo grotuvo jungtį ANT OUT įjunkite į televizoriaus jungtį ANTENNA IN.
- Antenos kabelį įjunkite į vaizdo grotuvo jungtį ANT IN.
- Paspauskite vaizdo grotuvo mygtuką **PLAY** (paleisti) ir vaizdo filmui peržiūrėti pasirinkite atitinkamą televizoriaus programą.

Kaip teisingai prijungti su Euro Scart jungtimi

- Vaizdo grotuvo jungtį Euro scart įjunkite į televizoriaus jungtį Euro scart AV1.
- Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį AV1.
- Jeigu įjungta į jungtį Euro scart AV2, pasirinkite įvesties šaltinį AV2.

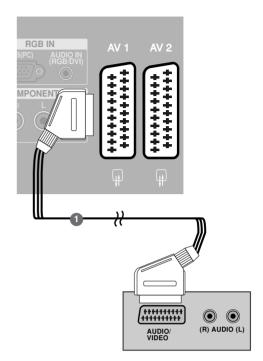

PASTABA


▶ Jeigu norite naudoti EURO scart kabeli, jis turi būti su apsauga nuo signalo.

Kaip teisingai prijungti RCA kabelj

- Į televizoriaus ir vaizdo grotuvo lizdus įjunkite kabelius AUDIO/VIDEO. Atkreipkite dėmesį į jungčių spalvas: (vaizdo – geltona; kairioji garso – balta; dešinioji garso – raudona).
- Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį AV3.


PASTABA

Jeigu jūsų vaizdo grotuvas yra monofoninis, vaizdo grotuvo garso kabelį junkite į televizoriaus jungtį AUDIO L/MONO.

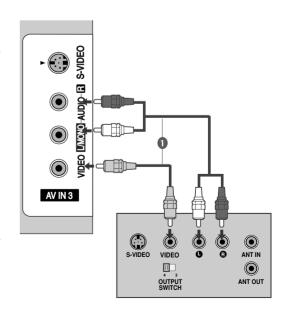

Kaip teisingai prijungti S-Video kabelj

- Vaizdo grotuvo išvestį S-VIDEO įjunkite į televizoriaus jungtį **S-VIDEO**. Tokiu būdu pagerėja vaizdo kokybė, lyginant su įprastu vaizdo magnetofono įjungimu į televizorių naudojant RCA kabel
- Vaizdo grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtis.
- Jdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.

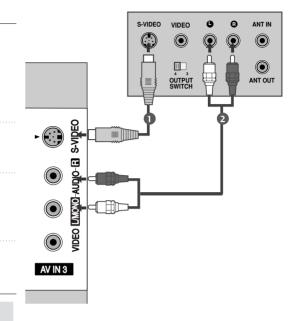

PASTABA

▶ Jeigu į vaizdo grotuvo S-VHS vienu metu yra įjungtos S-VIDEO ir VIDEO jungtys, gaunamas tik S-VIDEO signalas.


DIGITAL AUDIO OUT SETUP (SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES SĄRANKA)

Garsą iš televizoriaus į išorinę garso įrangą siųskite per Skaitmeninio garso išvesties (optinės) prievadą.


- Vieną optinio kabelio galą įkiškite į televizoriaus garso (optinės) išvesties prievadą.
- Kitą optinio kabelio galą įkiškite į garso įrenginio skaitmeninio garso (optinę) įvestį.
- AUDIO meniu nustatykite reikšmę "TV Speaker option Off" (TV garsiakalbio parinktis Išj. (> 76 p.). Kaip naudoti, žr. išorinio garso įrenginio vartotojo instrukciją.

▲ DĖMESIO

Nežiūrėkite į optinės išvesties prievadą. Jei žiūrėsite į lazerio spindulį, gali pablogėti regėjimas.

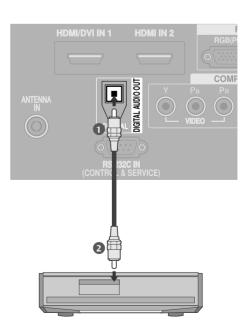

KITO AV ŠALTINIO SĄRANKA

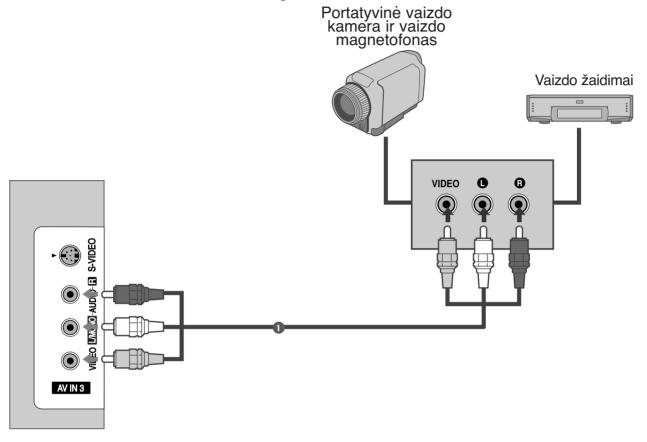


- Į televizoriaus ir išorinės įrangos lizdus įjunkite kabelius **AUDIO/VIDEO**. Atkreipkite dėmesį į jungčių spalvas: (vaizdo geltona; kairioji garso balta; dešinioji garso raudona).
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį AV3.
- Naudokitės prijungta išorine įranga. Vadovaukitės išorinės įrangos instrukcijomis vartotojui

ASMENINIO KOMPIUTERIO PRIJUNGIMAS

Prijungus prie šio televizoriaus asmeninį kompiuterį, jis automatiškai prisiderina prie televizoriaus nustatymų.


Kaip teisingai prijungti D-sub 15 kojelių kabelj

- Skaitmeninio priedėlio PC RGB išvestį įjunkite j televizoriaus jungtį **RGB (PC)**.
- PC grotuvo garso išvestis įjunkite televizoriaus jungtis AUDIO IN (RGB/DVI).
- Jjunkite kompiuterį ir televizorių.
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **RGB**.

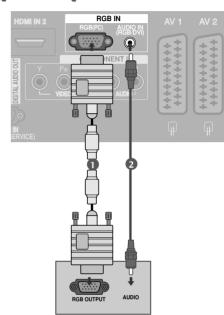

Kaip teisingai prijungti HDMI prie DVI kabelio

- Asmeninio kompiuterio DVI išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI/DVI IN 1**.
- PC grotuvo garso išvestis įjunkite televizoriaus jungtis AUDIO IN (RGB/DVI).
- Jjunkite kompiuterį ir televizorių.
- Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis) pasirinkite jvesties šaltinj HDMI1.

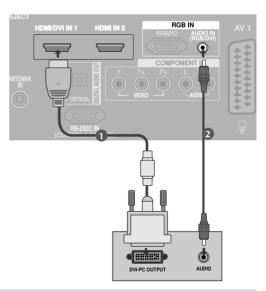

PASTABA

- ▶ Jei kompiuteryje yra DVI išvestis ir nėra HDMI išvesties, būtina atskira garso jungtis.
- ▶ Jei AK nepalaiko Auto DVI (Automatinės DVI), reikia atitinkamai nustatyti išvesties raišką.

PASTABA

- ▶ Įjunkite kompiuterį į televizorių ir galėsite mėgautis ryškiu vaizdu bei geru garsu.
- Stenkitės televizoriaus ekrane pernelyg ilgai nelaikyti fiksuoto vaizdo. Fiksuotas vaizdas gali nuolatinai atsispindėti ekrane; jeigu įmanoma, naudokite ekrano užsklanda.
- Kompiuterį įjunkite į televizoriaus jungtį RGB (PC) arba HDMI IN (arba HDMI/DVI IN); atitinkamai pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą.
- ▶ Kompiuterio režime gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalaus vaizdo, kontrasto ar šviesumo trukdžių. Tokiu atveju nustatykite kompiuterio režimą į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo dažnį arba per meniu sureguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps ryškus. Jeigu kompiuterio grafinės plokštės (kortos) atnaujinimo dažnio pakeisti negalima, pakeiskite kompiuterio grafinę kortą arba kreipkitės patarimo į kompiuterio grafinės kortos gamintoją.
- ► Horizontalaus ir vertikalaus dažnio įvesties sinchronizavimo forma yra atskira.
- ▶ Rekomenduojame naudoti 1920x1080, 60 Hz kompiuterio režimui – su jais gaunama geriausia vaizdo kokybė.
- ► Jeigu norite itin kokybiško vaizdo, rekomenduojame naudoti 1024x768, 60Hz kompiuterio režimą (PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI)
- Signalo kabelį iš kompiuterio monitoriaus išvesties prievado įjunkite į televizoriaus RGB (PC) prievadą arba signalo kabelį iš kompiuterio HDMI išvesties prievado įjunkite į televizoriaus HDMI IN (ar HDMI/DVI) prievadą.

- ► Kompiuterio garso kabelį įjunkite į televizoriaus garso jungtį. (Garso kabeliai prie televizoriaus nepridedami).
- ▶ Jei naudojate garso plokštę, nustatykite reikiamą AK garsą.
- Šiame televizoriuje naudojamas sprendimas "VESA Plug and Play". Televizorius, naudodamas DDC protokolą, į AK sistemą perduoda EDID duomenis. Naudojant šį televizorių, AK susireguliuoja automatiškai.
- ▶ DDC protokolas nustatytas RGB (Analoginio RGB), HDMI (Skaitmeninio RGB) veiksenai.
- ▶ Jei būtina, "Plug and Play" nustatymus nustatykite naudodamiesi funkcijomis.
- ▶ Jeigu kompiuterio grafikos plokštė vienu metu neišveda ir analoginio, ir skaitmeninio RGB, kad televizoriuje būtų rodomas kompiuterio vaizdas, įjunkite tik arba RGB, arba HDMI/IN (ar HDMI/DVI IN).
- ▶ Jeigu kompiuterio grafikos plokštė vienu metu neišveda ir analoginio, ir skaitmeninio RGB, televizorių perjunkite arba į RGB, arba į HDMI; (televizorius automatiškai nustato kitą veikseną "Plug and Play").
- ▶ Jei naudojate HDMI į DVI kabelį, priklausomai nuo vaizdo plokštės gali neveikti DOS veiksena.
- Jeigu RGB-PC kabelis yra pernelyg ilgas, ekrane gali atsirasti trukdžių. Rekomenduojame naudoti trumpesnį nei 5 metrų ilgio kabelį. Jis užtikrina geriausios kokybės vaizdą.

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

RGB[PC] / HDMI[PC] režime

HDMI[DTV] režime

KOD[FC] / HDMIT[FC] TEZITIE			
Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (KHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	
720x400	31,468	70,08	
640x480	31,469	59,94	
	37,500	75,00	
800x600	37,879	60,31	
	46,875	75,00	
832x624	49,725	74,55	
	48,363	60,00	
1024x768	56,476	70,00	
	60,023	75,03	
1280x768	47,693	59,99	
1360x768	47,649	59,94	
1366x768	47,649	59,94	
1280x1024	63,595	60,00	
1400x1050	65,160	60,00	
1600x1200	74,077	60,00	
1920x1080	66,647	59,99	

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (KHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640x480	31,469	59,94
	31,469	60,00
720x480	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576	31,25	50,00
	37,50	50,00
1280x720	44,96	59,94
	45,00	60,00
	33,72	59,94
1920x1080i	33,75	60,00
	28,125	50,00
1020 1000	27,00	24,00
	56,25	50,00
1920x1080p	67,433	59,94
	67,500	60,00

: Tik HDMI [kompiuterio] režimas

Ekrano sąranka PC (Kompiuterio) režimu

Automatinė konfigūracija (tik RGB [PC] režime)


Automatiškai sureguliuoja vaizdo padėtį ir sumažina vaizdo virpėjimą.

Nors vaizdas yra ne visiškai geras, jūsų televizorius veikia gerai, tačiau jį reikia dar šiek tiek pareguliuoti

Auto configure (automatinė konfigūracija)

Ši funkcija automatiškai reguliuoja ekrano padėtį, laikrodį ir fazę. Rodomas vaizdas išlieka šiek tiek nestabilus, kol vyksta automatinė konfigūracija.

- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ arba ▼ mygtuku pasirinkite **SCREEN** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ arba
 ▼ ir pasirinkite **Auto Config.**.
- Paspauskite mygtuką ► ir paleiskite Auto Config..
 - Kai Auto Config. baigiasi, ekrane rodoma OK (patvirtinti).
 - Jeigu vaizdo padėtis išlieka netinkama, automatinę konfigūraciją pakartokite dar kartą.
 - Jeigu po automatinės konfigūracijos vaizdą reikia dar šiek tiek pareguliuoti RGB-PC režime, jjunkite Manual Config..
- 4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

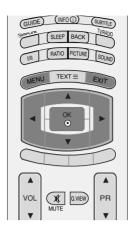











Ekrano fazės, laikrodžio, padėties nustatymas

Jeigu po automatinės konfigūracijos vaizdas netampa aiškus ir jeigu virpa simboliai, vaizdo fazę nustatykite rankiniu būdu.

Šios funkcijos negalima naudoti veikiant 1:1 pikselių režimu.

Norėdami pataisyti ekrano dydį, reguliuokite **Vaizd.** el. dydis


Ši funkcija yra galima šiuose režimuose: RGB[PC].

Clock (Vaizd. el. dydis) Naudojant šią funkciją galima susilpninti vertikalių juostų matomumą ekrano fone. Pasikeičia ir horizontalusis


ekrano dydis.

Phαse(Vaizd. el. fazė) Ši funkcija pašalina horizon talius trukdžius ir paryškina

simbolių matomumą.

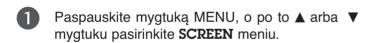


- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ arba
 ▼ ir pasirinkite **Manual Config.**.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite Phase, Clock, H-Position ir V-Position.
- 4 Reguliuokite mygtuku ◀ arba ▶.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

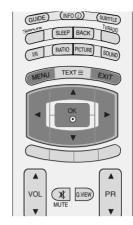







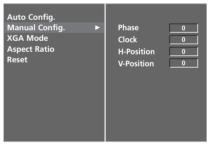




VIDEOGRAFIKOS ADAPTERIO / IŠPLĖSTINĖS GRAFIKOS ADAPTERIO (XGA) REŽIMO PASIRINKIMAS


Norėdami matyti normalų vaizdą, suderinkite RGB režimo skiriamąją gebą ir XGA režimą.

Ši funkcija yra galima šiuose režimuose: RGB [PC].

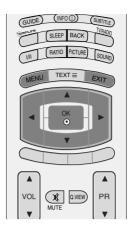



- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ arba ▼ mygtuku pasirinkite **SCREEN** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite **XGA Mode**.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ arba
 ▼ ir pasirinkite pageidaujamą XGA skiriamąją gebą.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

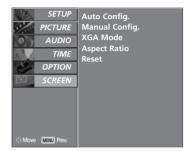










INICIACIJA (ORIGINALIŲJŲ GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ NUSTATYMAS)

Ši funkcija veikia nustatytame režime. Norėdami inicijuoti nustatytą parametrą:


ISM metodo ir žemos įtampos negalima naudoti LCD televizorių modeliuose.

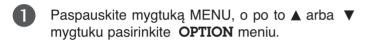

- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite Factory Mode.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite Factory Reset.
- Spauskite mygtuką ▶.


Atsiras pranešimas "If you enter a password, all user setting will be reset" (Jei jvesite Password, bus atstatyti visi vartotojo nustatymai).


4 skaitmenų slaptažodį įveskite SKAITMENŲ mygtukais.

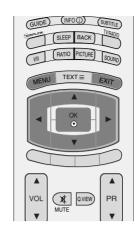





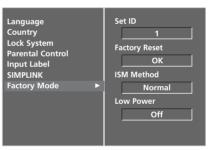

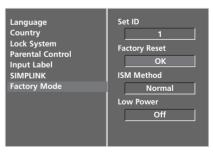








TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ FUNKCIJOS

(Tik 37/42/47/52LY9*, 50/60PF9*)

Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.

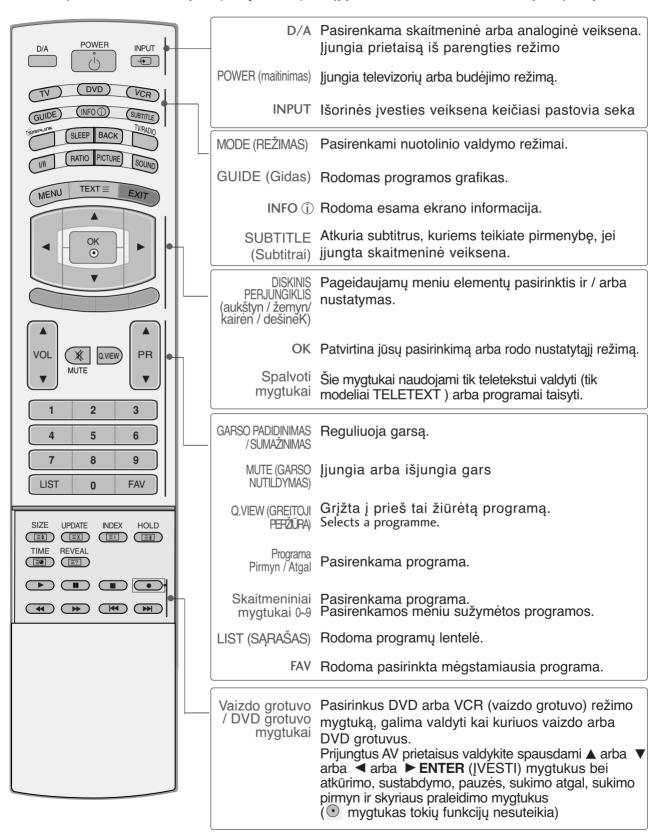



ČSIMPLI⊓K Ž. prie televizoriaus prijungtų AV prietaisų sąrašą. Kai paspaudžiate šį mygtuką, ekrane atsiranda Simplink meniu. (► p.54)

SLEEP Jjungia savaiminio išsijungimo laikmatį

BACK Naudojant interaktyviąją programą, EPG ar kitą sąveikos su (ATGAL) vartotoju funkciją, įgalina vartotoją grįžti vienu žingsniu atga

TV/RADIJAS Kai įjungta skaitmeninė veiksena, pasirenkamas radijo arba televizoriaus kanalas.

I/II Pasirenkamas garsas.

RATIO(SANTYKIS) Galima pasirinkti pageidaujamą vaizdo formatą.

VAIZDAS Gamykloje nustatytas vaizdas reguliuojamas pagal kambarj


GARSAS Jei norite pasirinkti tinkamą garsą peržiūros programai.

MENU (MENIU) Pasirenkamas meniu.

TELETEKSTO Šie mygtukai yra naudojami teletekstui.
mygtukai Išsamesnės informacijos rasite skyrelyje "Teletekstas

EXIT (BAIGTI) Panaikina ekrane visus vaizdus ir grąžina televizorių j normalų veikimą iš bet kurio meniu

Kaip įdėti elementus

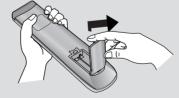


- Atidarykite elementų skyriaus dangtelį, esantį kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, ir laikydamiesi teisingo poliškumo (+ su +, - su -) įdėkite elementus.
- Įdėkite du 1,5 V AA tipo elementus. Vienu metu nenaudokite senų arba panaudotų ir naujų elementų.
- Uždarykite dangtelj.


TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ FUNKCIJOS

(Tik 37/42/47/52LF6*)

Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.

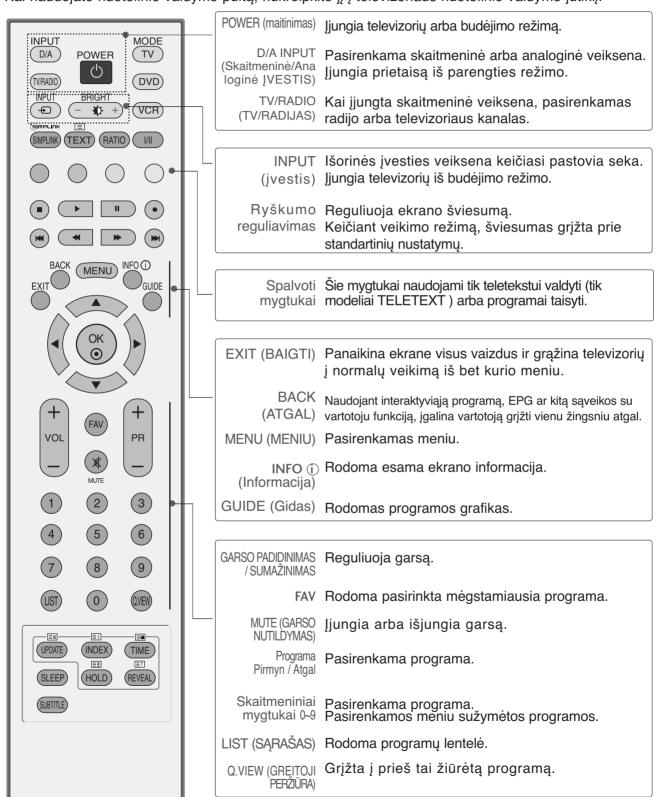

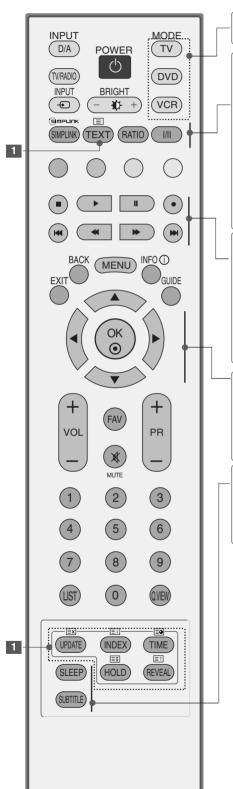

MODE (REŽIMAS) Pasirenkami nuotolinio valdymo režimai.

ŠIMPLI⊓K Ž. prie televizoriaus prijungtų AV prietaisų sąrašą. Kai paspaudžiate šį mygtuką, ekrane atsiranda Simplink meniu. (▶ p.54)

TELETEKSTO Šie mygtukai yra naudojami teletekstui.

mygtukai lšsamesnės informacijos rasite skyrelyje "Teletekstas".

RATIO(SANTYKIS) Galima pasirinkti pageidaujamą vaizdo formatą.

I/II Pasirenkamas garsas.

Vaizdo grotuvo / DVD grotuvo mygtukai

Pasirinkus DVD arba VCR (vaizdo grotuvo) režimo mygtuką, galima valdyti kai kuriuos vaizdo arba DVD grotuvus.

Prijungtus AV prietaisus valdykite spausdami ▲ arba ▼ arba ■ ENTER (ĮVESTI) mygtukus bei atkūrimo, sustabdymo, pauzės, sukimo atgal, sukimo pirmyn ir skyriaus praleidimo mygtukus (mygtukas tokių funkcijų nesuteikia)

DISKINIS PERJUNGIKLIS (aukštyn / žemyn/ kairėn / dešinėK) Pageidaujamų meniu elementų pasirinktis ir / arba nustatymas.

OK Patvirtina jūsų pasirinkimą arba rodo nustatytąjį režimą.

SLEEP Jjungia savaiminio išsijungimo laikmatj.

SUBTITLE Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei (Subtitrai) jjungta skaitmeninė veiksena.

Kaip įdėti elementus



- Atidarykite elementų skyriaus dangtelį, esantį kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, ir laikydamiesi teisingo poliškumo (+ su +, - su -) įdėkite elementus.
- Idėkite du 1,5 V AA tipo elementus. Vienu metu nenaudokite senų arba panaudotų ir naujų elementų.
- Uždarykite dangtelį.

TELEVIZORIAUS JJUNGIMA

- Jjungus televizorių galima naudotis visomis jo funkcijomis.


- Pirmiausiai teisingai įjunkite maitinimo kabelį. Dabar televizorius yra įsijungęs į budėjimo režimą.
- Jei televizorių norite perjungti iš budėjimo režimo į normalų veikimo režimą, spauskite televizoriaus mygtukus ⊕ / I, INPUT arba PR ▲ arba ▼ arba nuotolinio valdymo pulte POWER, INPUT, D/A, PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -) skaitmeninius mygtukus televizorius bus jjungtas.


Sarankos paleidimas

Jei jjungus televizorių ekrane rodomas pavaizduotas OSD (Ekrano meniu), galite nustatyti parametrus "Language" (Kalba), "Country" (Šalis), "Time Zone" (Laiko juosta), "Auto programme tuning" (Automatinis programos nustatymas).

PASTABA:

- a. Jei nepaspausite jokio mygtuko, po maždaug 40 sekundžių jis automatiškai pradings.
- b. Jei norite, kad vietoj esamo ekrano meniu būtų rodomas prieš tai buvęs ekrano meniu, paspauskite BACK (ATGAL) mygtuką.

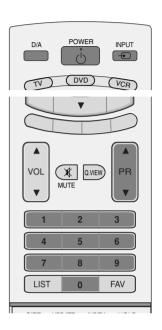

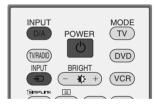



PROGRAMOS PASIRINKIMAS

1

Jeigu norite pasirinkti programos numerį, spauskite mygtuką PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -) arba skaitmeninius mygtukus.


GARSO REGULIAVIMAS



Norėdami reguliuoti garsą, spauskite mygtuką VOL ▲ arba ▼ (arba VOL + arba -) .

Jeigu norite garsą išjungti, spauskite mygtuk MUTE.

Jeigu norite garsą įjungti, spauskite mygtuk **MUTE**, VOL ▲ arba ▼ (arba VOL + arba -) arba **I/II**.

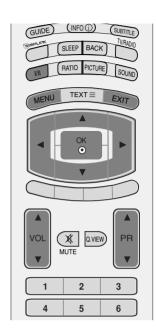




EKRANE RODOMŲ MENIU PASIRINKIMAS IR NUSTATYMAS


Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje pateiktų paveikslėlių.

- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ arba ▼ mygtuku yra rodomas kiekvienas atskiras meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite meniu.
- Visuose meniu slinktis atliekama mygtuku ◀ arba ►.

 Jeigu norite pereiti į aukštesnį meniu lygį, spauskite mygtuką **OK** arba **MENU**.

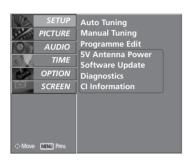



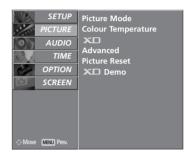













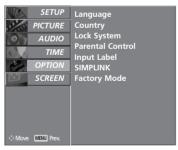



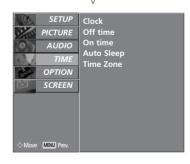

PASTABA

- ▶ LCD televizorių atveju negalima naudoti veiksenų **ISM Method** (ISM metodas) ir **Low power** (Energijos taupymas).
- Jei įjungta analoginė veiksena, nerodoma 5V Antennα Power (5V Antenos maitinimas), CI Information (CI Informacija), Software Update (Programinės įrangos atnaujinimas) ir Diagnostics (Diagnostika).

AUTOMATINIS PROGRAMy **NUSTATYMAS** (SKAITMENINE **VEIKSENA**)

Jj naudokite automatiškai surasti ir jrašyti visas programas.

Kai pradedate automatini programavima skaitmenine veiksena, ištrinama visa įrašyta paslaugos informacija.


- Paspauskite mygtuka MENU, o po to ▲ arba ▼ mygtuku pasirinkite SETUP meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite Auto Tuning.
- Norėdami pradėti automatinį derinimą, paspauskite ► mygtuka. Keturiu skaitmenu slaptažodi įveskite SKAIT-MENŲ mygtukais, kai nustatyta Lock System (Užrakto sistema) reikšmė On (Jjungta).).

Atsiras pranešimas "All service-information will be updated. Continue?"

Jei norite testi automatini derinima, ◀ arba ▶ mygtuku pasirinkite YES (Taip). Tada paspauskite OK mygtuką. Priešingu atveju pasirinkite NO (Ne).


Norėdami baigti derinimą, paspauskite MENU (MENIU) mygtuką.

Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

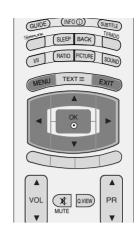






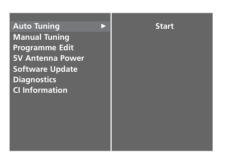




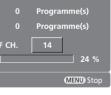

RANKINIS PROGRAMŲ NUSTATYMAS (SKAITMENINE VEIKSENA)

Rankinio derinimo funkcija įgalina rankiniu būdu įtraukti programą į programų sąrašą.

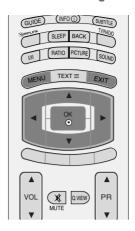



- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ arba ▼ mygtuku pasirinkite **SETUP** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite Rankin. derinimas.
- Paspauskite ► mygtuką, tada ▲ arba ▼ mygtuku arba SKAITMENŲ mygtukais pasirinkite norimą kanalo numerį.

 Keturių skaitmenų slaptažodį įveskite SKAIT-MENŲ mygtukais, kai nustatyta Lock System (Užrakto sistema) reikšmė On (Įjungta).
- 4 Norėdami įrašyti, paspauskite OK mygtuką.


Jei kanalo numeris, kurį norite įtraukti, jau įtrauktas į programų sąrašą, atsiras pranešimas "Setup-information of the channel will be updated. Continue?" (Bus atnaujinta kanalo sąrankos informacija. Tęsti?).

Jei norite tęsti rankinį derinimą, ◀ arba ► mygtuku pasirinkite **YES** (Taip).


Tada paspauskite OK mygtuką. Priešingu atveju pasirinkite **NO** (Ne).

Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.



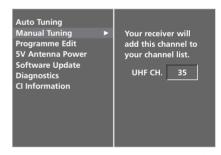



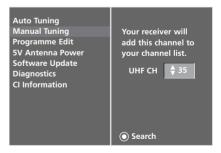



PROGRAMų REDAGAVIMAS (SKAITMENINE VEIKSENA)

Kai programos numeris praleistas, reiškia, kad žiūrėdami televizorių, negalėsite jo pasirinkti PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -)mygtuku.

Jei norite išsirinkti praleistą programą, SKAITMENŲ mygtukais tiesiogiai įveskite programos numerį arba išsirinkite ją programų tvarkymo meniu.

Ši funkcija jgalina praleisti jrašytas programas.

Kai kuriose šalyse programos numerį galite perkelti naudojant GELTONA mygtuką.


- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **SETUP** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Programme Edit**.
- Paspauskite mygtuką ► rodomas **Programme**Edit.

Keturių skaitmenų slaptažodį įveskite SKAIT-MENŲ mygtukais, kai nustatyta **Lock System** (Užrakto sistema) reikšmė **On** (Įjungta).

- Įrašomą ar praleidžiamą programą išsirin ▲ ,
 ▼ , ◄ arba ➤ mygtuku.
- Spauskite MĖLYNĄ mygtuką kelis kartus, kad programa būtų praleidžiama arba įrašoma.


Praleidžiamų programų atveju, praleista programa rodoma mėlyna spalva ir, žiūrint televizorių, šių programų negalima pasirinkti PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -)mygtukais.

Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

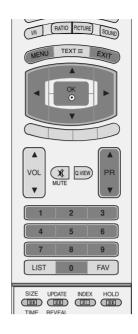





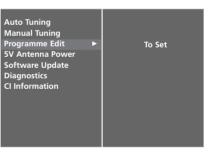



Mini Glossary Displayed when the DTV Programme. Displayed when the Favourite Programme. Displayed when the Subtitle Programme. Displayed when the Scramble Programme. Displayed when the Scramble Programme. Displayed when the Dolby Programme. Displayed when the MHEG Programme.

■ Kaip praleisti programos numerį

- Mygtuku ▲ arba ▼ arba ⋖ arba ► pasirinkite programą, kurią norite praleisti.
- 2 Spauskite BLUE (mėlyną) mygtuką. Praleidžiamos programos numeris tampa mėlynos spalvos.
- 3 Dar kartą paspauskite BLUE (mėlyną) mygtuką ir baikite šią funkciją

Kai programos numeris yra praleidžiamas, tai reiškia, kad įprastiniu televizoriaus žiūrėjimo metu jos negalėsite pasirinkti mygtuku PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -).

Jei norite išsirinkti praleistą programą, SKAITMENŲ mygtukais tiesiogiai įveskite programos numerį arba išsirinkite ją Programų tvarkymo meniu ar EPG.

- 4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.
- Programos užrakinimas (tik veiksena "Lock System On" (Užrakto sistema jjungta))
- Užrakinamą programą išsirinkite ▲ , ▼, ◄ arba ► mygtuku.
- 2 Paspauskite ŽALIĄ mygtuką. Prieš programos numerį atsiras užrakinimo žymė.
- Norėdami paleisti šią funkciją, dar kartą paspauskite ŽALIĄ mygtuką.


PASTABA:

- ▶ Jei norite žiūrėti užrakintą programą, užrakto sistemoje įveskite 4 skaitmenų slaptažodį. Būtinai įsiminkite šį skaičių!
- ▶ Jei pamiršote slaptažodi, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite 7, 7, 7, 7.
- ▶ Jei paleidę užrakintą programą, pasirinksite kitą programą, po to per 1 minutę grįšite į užrakintą programą, norint pasirinkti užrakintą programą, nereikės įvedinėti slaptažodžio.
- Mėgiamos programos išsirinkimas
- Mėgiamos programos numerį išsirinkite spausdami ▲ , ▼, ◀ arba ► mygtuką, tada paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką FAV.

Išsirinkta programa automatiškai įtraukiama į mėgiamų programų sąrašą ir prieš tos programos numerį atsiranda širdutė.

5V ANTENNA POWER (5V ANTENOS MAITINIMAS) (TIK SKAITMENINE VEIKSENA)

Net jei išorinėje antenoje nėra specialaus 5V maitinimo adapterio, ši funkcija įgalina į televizorių įvesti 5V.

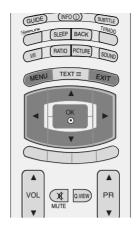




- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **SETUP** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite 5V Antennα Power.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **On** arba **Off**.

Jei įjungtas nustatymas "5V Antenna Power ON" (5V antenos maitinimas įjungtas) ir televizorius patiria trumpąjį jungimą, automatiškai įjungiamas nustatymas Off (Išjungtas).

Atsiras pranešimas "Antena feed overload. Automatically switched off." (Antenos maitinimo perkrovimas. Automatiškai išjungtas.).

Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.



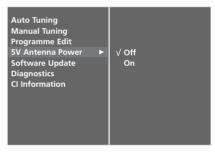





SOFTWARE UPDATE (PROGRAMINĖS ĮRANGOS ÀTNAUJINIMAS) (TIK SKAITMENINE VEIKSENA)

Programinės irangos atnaujinimas (Software Update) reiškia programinę įrangą, kurią galima atsisiusti per skaitmeninę antžeminę transliavimo sistemą.

- Paspauskite mygtuka MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite SETUP meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ 2 ir pasirinkite Software update.
- Paspauskite mygtuka ▶, po to mygtuka ▲ ar ▼ ir pasirinkite On arba Off.
 - Jei išsirinksite On (Jjungtas), bus rodomas vartotojo patvirtinamas pranešimo langas, informuojantis, kad buvo rasta nauja programinė įranga.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.
- * Kai nustatote "Software Update" (Programinės įrangos atnaujinimas)




Kartais del atnaujintos skaitmeninės programinės įrangos informacijos perdavimo, televizoriaus ekrane gali atsirasti žemiau nurodytas meniu.



 ar ► mygtuku išsirinkite YES (Taip) ir kai pamatysite šį vaizda.




Užbaigus programinės irangos atnaujinima. sistemai reikia maždaug 1 minutės persikrauti.

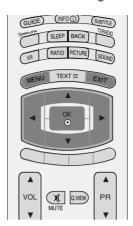







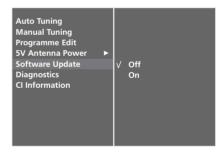






- Vykstant programinės įrangos atnaujinimui, prašome atkreipti dėmesį į žemiau išvardintus dalvkus.
- Negalima nutraukti televizoriaus maitinimo.
- Negalima išjungti televizoriaus.
- Negalima atjungti antenos.
- Tuo metu negalima išjungti j televizorių paduodamo maitinimo.
- Šiuo metu negalima naudotis maitinimo jjungimu/ išjungimu.
- Atnaujinus programinę jrangą, Diagnostikos meniu galima pasitikrinti atnaujintos programinės įrangos versiją.

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA) (TIK SKAITMENINE VEIKSENA)

Ši funkcija įgalina pamatyti gamintoją, modelį/ tipą, serijos numerį ir programinės įrangos versiją.

Rodoma įjungto MUX informacija ir signalo stiprumas.

Rodoma išsirinkto MUX signalo informacija ir paslaugos pavadinimas.

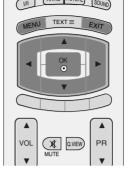



- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **SETUP** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Diαgnostics**.
- Norėdami pamatyti gamintoją, modelį/ tipą, serijos numerį ir programinės įrangos versiją, paspauskite ► mygtuką.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.








CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (CI [BENDROSIOS SĄSAJOS] INFORMACIJA (TIK SKAITMENINE VEIKSENA)

Ši funkcija įgalina žiūrėti kai kurias šifruota paslaugas (mokamas paslaugas). Jei ištrauksite CI modulį, negalėsite žiūrėti mokamų paslaugų. Kai į lizdą įkištas CI modulis, galite naudotis modulio meniu. Norėdami įsigyti modulį ir intelektualiąją kortelę, kreipkitės į savo pardavėją. Dažnai nekiškite ir neištraukite CAM modulio iš televizoriaus. Dėl to gali kilti problemų. Kai įkišus CI modulį, televizorius įjungiamas, dažnai nesigirdi garso.

Dėl CI modulio ir intelektualiosios kortelės gali būti nenatūralus vaizdas.

CI (bendrosios sąsajos) funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo konkrečioje šalyje naudojamų transliavimo parametrų.


- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **SETUP** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite CI Information.
- Paspauskite ► mygtuką, tada OK mygtuką.
- Norimą elementą pasirinkite paspausdami ▲ ar ▼ mygtuką. Modulio informacija, intelektualiosios kortelės informacija, kalba ar programinės įrangos atsisiuntimas ir t.t.
- Spauskite mygtuką OK.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.
 - Šis ekrano meniu pavaizduotas tik iliustravimo tikslais, o meniu parinktys ir ekrano formatas priklausys nuo skaitmeninių mokamų paslaugų tiekėjo.
 - Jūs galite keisti CI (Bendrosios sąsajos) meniu ekraną ir paslaugas per pardavėją.

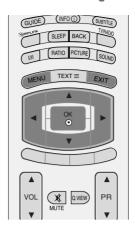







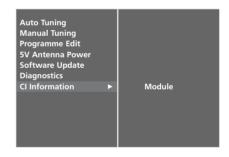









AUTOMATINIS PROGRAMy **NUSTATYMAS**(ANALOGINE **VEIKSENA**)

Šiuo metodu yra nustatomos visos priimamos stotys. Ką tik isigijus televizoriu rekomenduojame naudoti automatini programavimo režima.

- Paspauskite mygtuka MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **SETUP** meniu.
- Paspauskite mygtuka ▶, po to mygtuka ▲ ar ▼ ir pasirinkite Auto Tuning.
- Norėdami pasirinkti System (Sistema), paspauskite ▶ mygtuką. TV sistemą pasirinkite ◀ ar ► mygtuku.

: SECAM L/L'(Prancūzija)

: PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Rytu

Europa / Azija / Naujoji Zelandija / Vidurio

Rytai / Afrika / Australija)

: PAL I/II (JK / Airija / Honkongas / Pietų

Afrika)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ryty Europa / Kinija

/ Afrika / NVS)

Norėdami pasirinkti Storage From (Saugojimas iš), paspauskite? mygtuka.

> Storage from (Saugojimas iš) meniu ◀ ar ▶ mygtuku arba SKAITMENU mygtukais pasirinkite pradinės programos numerį.

Norėdami pasirinkti Start (Pradėti), paspauskite ▼ mygtuką.


> Irašomi pavadinimai tu stočiu, kurios perduoda VPS (vaizdo programos paslauga), PDC (programos pateikimo kontrolė) arba TELETEXT (teletekstas) duomenis.

> Jeigu stočiai nepriskiriamas joks pavadinimas, ivedamas kanalo numeris ir irašomas kaip C (V/UHF 01-69) arba S (kabelis 01-47) su skaitmeniu.

Norėdami baigti derinimą, paspauskite MENU (MENIU) mygtuką.

Kai automatinis programavimas baigiasi, ekrane rodomas Programme edit meniu.


Apie nustatytų programų redagavimą skaitykite sk.

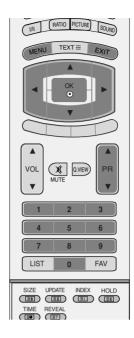







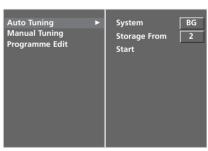







RANKINIS PROGRAMŲ NUSTATYMAS (ANALOGINE VEIKSENA)

Rankinis programavimo režimas leidžia rankiniu būdu nustatyti ir pageidaujama tvarka sudėlioti nustatytas stotis.

- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **SETUP** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Manual Tuning**.
- Norėdami pasirinkti Storage (Saugojimas), paspauskite ► mygtuką.

Storage (Saugojimas) meniu ◀ ar ▶ mygtuku arba SKAITMENŲ mygtukais pasirinkite norimą programos numerj.

Mygtuku ▼ pasirinkite **System**. Paspauskite mygtuką ◀ ar ► ir pasirinkite TV system (TV sistema) meniu:

L : SECAM L/L'(Prancūzija)

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Rytų

Europa / Azija / Naujoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika / Australija)

: PAL I/II (JK / Airija / Honkongas / Pietų

Afrika)


DK: PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europa / Kinija

/ Afrika / NVS)

- Norėdami pasirinkti Band (Juosta), paspauskite ▼ mygtuką. Norėdami pasirinkti V/UHF ar Cable (Kabelis), priklausomai nuo to, kurio reikia, paspauskite ◀ ar ▶ mygtuką.
- Mygtuku ▼ pasirinkite Channel. Pageidaujamos programos numerį galite rinktis mygtuku ◄ ar ► arba skaitmeniniais mygtukais.

Jeigu įmanoma, programos numerį rinkitės skaitmeniniais mygtukais.


- Mygtuku ▼ pasirinkite Search. Mygtuku ◀ ar ► pradėkite paiešką. Suradus stotį paieška baigiama
- Norėdami ją išsaugoti, spauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką.
- Norėdami išsaugoti kitą stotį, pakartokite 3-8 punktuose aprašytus žingsnius.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

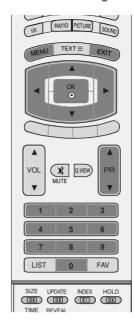







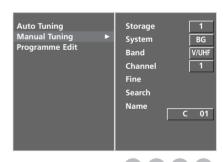




TIKSLUSIS NUSTATYMAS (ANALOGINE VEIKSENA)

Paprastai tikslusis nustatymas yra reikalingas tuomet, kai yra prastas priėmimo signalas.

- Paspauskite mygtuka MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite SETUP meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Manual Tuning.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Fine.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ◀ ar ▶ ir nustatykite geriausią vaizdą bei garsą.
- Norėdami nustatymą išsaugoti, spauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuka.
- 6 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režima, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuka.

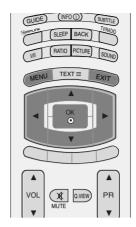








STOTIES PAVADINIMAS (ANALOGINE VEIKSENA)

Kiekvienam stoties numeriui galima suteikti pavadinima iš penkiu ženklu.


- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **SETUP** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Manual Tuning.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Name.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite. Galite naudoti raides nuo A iki **Z**, skaičius nuo 0 iki 9, +/- bei tuščią tarpą.
- Mygtuku ◀ ar ▶ pasirinkite padėtį, po to jveskite kita ženkla ir t.t.
- Norėdami pavadinimą išsaugoti, spauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuka.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

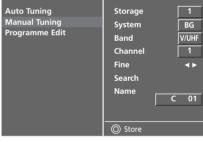







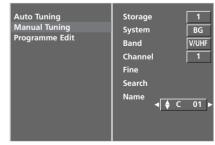










PROGRAMŲ REDAGAVIMAS (ANALOGINE VEIKSENA)

Ši funkcija leidžia panaikinti arba praleisti išsaugotas programas. Be to, kai kurias stotis galima perkelti į kitus programų numerius arba į pasirinktą programos numerį įvesti "tuščią" stotį.

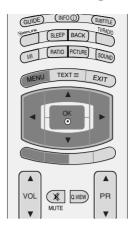




- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite SETUP meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Programme Edit**.
- Paspauskite mygtuką ► rodomas Programų tvarkymas meniu.
- Kaip panaikinti programą
- Mygtuku ▲ ,▼ ,◄ arba ► pasirinkite programą, kurią norite panaikinti.
- Du kartus paspauskite RED (raudoną) mygtuką. Pasirinkta programa panaikinama, o visos kitos programos perkeliamos viena vieta į priek
- Kaip nusikopijuoti programą
- Mygtuku ▲ ,▼ ,◄ arba ► pasirinkite programą, kurią norite nukopijuoti.
- Spauskite GREEN (žalią) mygtuką.
 Visos kitos programos perkeliamos viena vieta atgal.





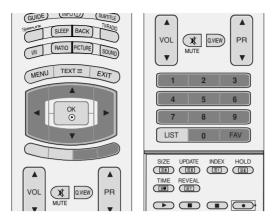





■ Kaip perkelti programa

- a Mygtuku ▲ ,▼ ,◄ arba ► pasirinkite programą, kurią norite perkelti.
- Spauskite YELLOW (geltoną) mygtuką.
- Mygtuku ▲ ,▼ ,◄ arba ▶ perkelkite programą į pageidaujamą programos numerį
- Dar kartą paspauskite YELLOW (geltoną) mygtuką ir baikite šią funkciją

■ Kaip praleisti programos numeri

- a Mygtuku ▲ ,▼ ,◄ arba ▶ pasirinkite programą, kurią norite praleisti.
- **b** Spauskite BLUE (mėlyną) mygtuką. Praleidžiamos programos numeris tampa mėlynos spalvos.
- Dar kartą paspauskite BLUE (mėlyną) mygtuką ir baikite šią funkciją
- Kai programos numeris yra praleidžiamas, tai reiškia, kad įprastiniu televizoriaus žiūrėjimo metu jos negalėsite pasirinkti mygtuku PR + arba - .

pasirinkti praleistą programą, skaitmeniniais mygtukais surinkite programos numerį arba pasirinkite ją iš programų redagavimo arba lentelės meniu.


■ Megiamos programos išsirinkimas

- Mėgiamą programą pasirinkite ▲ ▼ , ◄ arba ► mygtuku.
- Paspauskite FAV mygtuką.

Pasirinkta programa bus įtraukta į mėgiamų programų sąrašą ir prieš tos programos numerį atsiras širdutė.

PROGRAMŲ LENTELĖS IŠKVIETIMAS

Atmintyje saugomas programas galite patikrinti programų lentelėje.

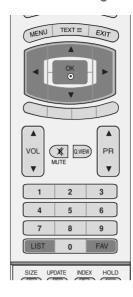



■ Programų lentelės rodymas



Paspauskite **LIST** (sąrašo) mygtuką – rodomas Programme table (programų lentelės) meniu.

Ekrane rodoma programų lentelė.

- Galite pastebėti, kad kai kurių programų nume riai yra mėlynos spalvos. Automatinio nustaty mo metu arba programų redagavimo režime jos buvo nustatytos praleisti.
- Kai kurios programų lentelėje rodomos pro gramos turi tik kanalo numerį, o tai reiškia, kad joms nėra nustatytas stoties pavadinimas.

■ Kaip pasirinkti programą iš programų lentelės

- Mygtuku ▲ ,▼ ,◄ arba ▶ pasirinkite programą.
- Paspauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką. Televizorius įsijungia į pasirinktos programos numer

■ Kaip peržiūrėti programas programų lentelėje

- 1 Yra programų SĄRAŠŲ lapai, kuriuose iš viso yra 100 programų.
- Pakartotinai spaudžiant mygtuką ▲ ,▼ ,◀ arba ▶ eičiasi programų lentelės puslapiai.

Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **LIST** (lentelės) mygtuką.

■ Megiamų programų lentelės rodymas

Norėdami iškviesti Mėgiamų programų lentelės meniu, paspauskite FAV mygtuką.



<SKAITMENINE VEIKSENA>




<ANALOGINE VEIKSENA>



INPUT LABEL (ĮVESTIES ŽYMĖ)


Nustatoma kiekvieno nenaudojamo įvesties šaltinio žymė, kai paspaudžiate mygtuką INPUT (Jvestis).

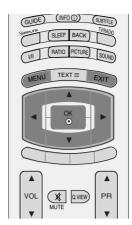



- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite OPTION meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Input Label.
- Paspauskite ► mygtuka, tada ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite šaltinj. AV1, AV2, Comp., RGB, HDMI1 ar HDMI2.
- Žymę pasirinkite paspausdami ◀ ar ▶ mygtuką.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.



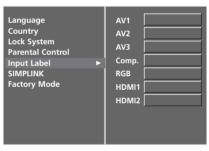










Veikia tik įrenginyje su logotipu SIMPLINK. Patikrinkite logotipą SIMPLINK.

Ši funkcija įgalina valdyti ir paleisti HDMI kabeliu prijungtus AV prietaisus be papildomų kabelių ir nenustatinėjant.

Jei nereikia SIMPLINK meniu, išsirinkite Iš jungta.

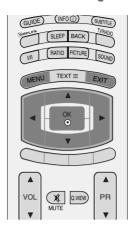




- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **OPTION** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **SIMPLINK**.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Off** arba **On**.
- 4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.





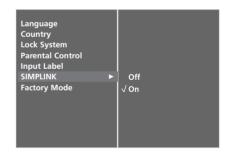



SIMPLINK FUNKCIJOS

Disk playback (Disko atkūrimas)

Prijungtus AV prietaisus valdykite spausdami ▲ ar ▼ ar ■ OK mygtukus ir atkūrimo, sustabdymo, pauzės, sukimo atgal, sukimo pirmyn, skyriaus praleidimo mygtukus.

Direct Play (Tiesioginis atkūrimas)

Prijungę AV prietaisus prie televizoriaus, galite tiesiogiai valdyti prietaisus ir atkurti jais . laikmenas papildomai nenustatinėdami.

Select AV device (Išsirinkti AV prietaisa)

Jgalina išsirinkti viena iš prie televizoriaus prijungtų AV prietaisų ir atkurti juo įrašus.

Power off all devices (Išjungti visus prietaisus)

Kai išjungiate televizorių, išjungiami visi prijungti prietaisai.

Switch audio-out (Jjungti garso išėjimą)

Tai paprastas būdas jjungti garso išėjimą.

* Prietaisas, HDMI kabeliu prijungtas prie televizoriaus, bet nepalaikantis Simplink, šios funkcijos neturi

SIMPLINK MENU (SIMPLINK MENIU)

Norėdami pasirinkti norimą SIMPLINK šaltinį, paspauskite ▲ ar ▼ ar ■ mygtuką, po to **OK** mygtuką.

- Televizoriaus žiūrėjimas: Įjunkite buvusį TV kanalą nepriklausomai nuo esamos veiksenos.
- DISC (Disko atkūrimas): Išsirinkite ir atkurkite prijungtą diską.
 Kai galima išsirinkti iš kelių diskų, ekrano
 - kai galima issirinkti is kelių diskų, ekrand apačioje rodomi diskų pavadinimai.
- **VCR atkūrimas :** Valdykite prijungtą vaizdo grotuvą ir atkurkite juo jrašus.
- **4 HDD įrašų atkūrimas :**Valdykite ir atkurkite standžiajame diske įrašytus įrašus.
- Garso išvedimas į namų teatrą/ Garso išvedimas į televizorių: Pasirinkite namų teatrą arba televizoriaus garsiakalbius garsui išvesti.



PASTABA

- ▶ Prijunkite HDMI kabelį prie HDMI/DVI IN arba terminalo (HDMI išvesties) HDMI IN terminalo SIMPLINK įrenginio gale.
- Namų kinui su funkcija SIMPLINK, prijungus terminalą HDMI pagal aukščiau apibūdintą metodą, prijunkite kabelį DIGITAL AUDIO OUT prie terminalo DIGITAL AUDIO IN televizoriaus gale, o terminalą OPTICAL įrenginio SIMPLINK gale.
- ▶ Naudodami išorinį įrenginį su SIMPLINK paspauskite MODE mygtuko mygtuką TV nuotolinio valdymo įrenginyje ir valdykite jį.
- ▶ Įvesties šaltinį įjungus į kitą su mygtuku INPUT nuotolinio valdymo pulte ar kituose, jrenginys, veikiantis su SIMPLINK, sustos.
- ▶ Pasirankant ar naudojant įrenginio laikmeną su namų kino funkcija, garsiakalbiai automatiškai perjungiami į HT garsiakalbį (klausoma su namų kinu).

EPG (Elektroninis programų gidas) (SKAITMENINE VEIKSENA)

Ši sistema naudoja Elektroninį programų gidą (EPG), kuris padeda naršyti po visas galimas žiūrėjimo parinktis.

EPG pateikia tokią informaciją kaip programų sąrašai, visų galimų paslaugų pradžios ir pabaigos laikai. Be to, dažnai EPG galima gauti išsamią informaciją apie programą (šių programų prieinamumo ir išsamios informacijos kiekis yra skirtingas, priklausantis nuo konkretaus transliuotojo).

Šią funkciją galima naudoti tik tada, kai EPG informaciją transliuoja transliavimo kompanijos.

EPG rodo programos aprašymą ateinančioms 8 dienoms.

EPG įjungimas/išjungimas

- Norėdami įjungti EPG, paspauskite GUIDE (Gidas) mygtuką.
- Norėdami išjungti EPG ir normaliai žiūrėti televizorių, dar kartą paspauskite mygtuką GUIDE (Gidas) ar EXIT (Išeiti).

Pasirinkite programa

Norėdami pasirinkti norimą programą, paspauskite ▲ ,▼ ,◀ arba ▶, PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -) mygtuką, kad būtų rodoma pasirinkta programa, paspauskite OK mygtuką.



Mygtukų funkcijos, kai įjungta veiksena NOW/NEXT GUIDE (Gidas Dabar/KITA)

·	
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai	Funkcija
RAUDONAS	Pakeičiama EPG veiksena
GELTONAS	Įeinama į Laikmačio įrašų/ priminimo nustatymo veikseną
MĖLYNAS	Įeinama į Laikmačio įrašų/ priminimo sąrašo veikseną
	Įjungiamas pasirinktas kanalas
⋖ ar ▶	Pasirenkama programa NOW (DABAR) arba NEXT (KITA)
▲ ar ▼	Pasirenkama transliavimo programa
PR	Lapas j viršų/ žemyn
GUIDE/EXIT (GIDAS/IŠĒJIMAS)	šjungiamas EPG
TV/RADIO (TV/RADIJAS)	Pasirenkama TV ar Radijo programa
INFO(i)(Informacija)	Įjungiama arba išjungiama
- ' ' '	išsami informacija



Mygtukų funkcijos, kai įjungta 8 dienų gido veiksena

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai	Funkcija
ŖAUDONAS	Pakeičiama EPG veiksena
ŽALIAS	Įeinama į Datos nustatymo veikseną
GELTONAS	leinama į Laikmačio įrašų/ priminimo i nustatymo veikseną
MĖLYNAS	leinama į Laikmačio įrašų/ priminimo sąrašo veikseną
	Jjungiamas pasirinktas kanalas
∢ ar ▶	Pasirenkama programa NOW (DABAR) arba NEXT (KITA)
▲ ar ▼	Pasirenkama transliavimo programa
PR	Lapas į viršų/ žemyn
GUIDE/EXIT (GIDAS/IŠĒJIMAS)	šjungiamas EPG
TV/RADIO (TV/RADIJAS)	Pasirenkama TV ar Radijo programa
INFO() (Informacija)	ļjungiama arba išjungiama išsami informacija



Mygtukų funkcijos, kai įjungtas Datos keitimo veiksena

Nuotolinio valdymo	Funkcija
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai	r armona
ŽALIAS	Išjungiama Datos nustatymo veiksena
•	Įjungiama pasirinkta data
⊲ ar ▶	Pasirenkama data
V	Išjungiama Datos nustatymo veiksena
GUIDE/EXIT	
(GIDAS/IŠĖJIMAS)	šjungiamas EPG



Mygtukų funkcija Išplėstinio aprašymo lange

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai	Funkcija
▲ ar ▼	Tekstas į viršų/ žemyn
GELTONAS	Įeinama į Laikmačio įrašų/ priminimo nustatymo veikseną
INFO (i) (Informacija)	Jjungiama arba išjungiama išsami informacija
GUIDE/EXIT (GIDAS/IŠĖJIMAS)	šjungiamas EPG



Mygtukų funkcijos, kai įjungta Įrašo/ Priminimo nustatymo veiksena

- Šią funkciją galima naudoti tik tada, kai prie DTV-OUT lizdo SCART kabeliu prijungtas įrašymo įrenginys, naudojantis 8 kontaktų įrašymo signalą.

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai	Funkcija
GELTONAS	Pakeisti į Gido ar Laikmačio sąrašo veikseną
•	Įrašyti laikmačio įrašą/priminimą
⊲ ar ⊳	Pasirinkti tipą, paslaugą, datą ar
	pradžios/pabaigos laiką
▲ ar ▼	Funkcijos nustatymas



Mygtukų funkcijos, kai įjungta Laikmačio sąrašo veiksena

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai	Funkcija
GELTONAS	Įtraukti naują rankinio laikmačio nustatymo veikseną
ŽALIAS	Įeiti į laikmačio sąrašo tvarkymo veikseną
RAUDONAS	Šalinti išrinktą elementą.
MĖLYNAS	Jjungti Gido veikseną
▲ ar ▼	Išrinkti Laikmačio sąrašą



VAIZDO DYDŽIO (FORMATINIO KOEFICIENTO) VALDYMAS


Ekraną galite žiūrėti įvairiais vaizdo formatais: spektaklio, pilnu, originaliu, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1/2 mastelio ir 1:1 pikselių.

Jeigu ekrane ilgesnį laiką yra paliekamas statinis vaizdas, jis gali "išdegti" ir likti matomas.

Tokiu atveju gali būti nepatogu žiūrėti pilną vaizdą. Tuomet pakeiskite kitą režimą.

Padidinimo santyki galima reguliuoti mygtuk ▲ ar ▼.

Ši funkcija veikia su šiuo signalu.

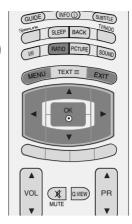





Norimą vaizdo formatą pasirinkite kelis kartus paspausdami **RATIO** mygtuką. Formatinį koeficientą galima reguliuoti ir meniu **SCREEN**.


Reginvs

Kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad nelinijinėje proporcijoje horizontalus vaizdas būtų per visą ekraną.



Visas

Kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad linijinėje proporcijoje horizontalus ir vertikalus vaizdas būtų per visą ekraną. (Ši funkcija neveikia su NTSC signalu).

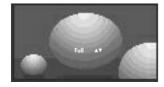


Pradinis

Kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, jis automatiškai yra pakeičiamas j siunčiamo vaizdo formatą.




• 4:3

Tai standartinis vaizdo formatas 4:3, kai iš abiejų vaizdo pusių atsiranda pilkos juostos.

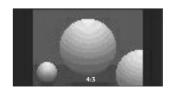


• 16:9

Ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad linijinėje proporcijoje horizontalus vaizdas būtų per visą ekraną (patogu žiūrėti 4:3 formato DVD plokšteles).

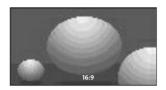


• 14:9

Naudodami šią funkciją galite mėgautis vaizdo formatu 14:9 arba bendrąja televizijos programa. 14:9 formato ekranas atrodo taip, tarsi 4:3 formato ekranas būtų padidintas iš kairės ir dešinės pusi.

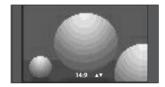


Mastelis1

Ši funkcija leidžia žiūrėti nepakitusį vaizdą per visą ekraną. Tačiau viršuje ir apačioje vaizdas bus šiek tiek "nukirptas.

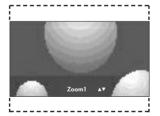

Mastelis2

Nustačius šią funkciją, vaizdas bus pakeistas – išplėstas horizontaliai ir "nukirptas" vertikaliai. Šis vaizdas bus šiek tiek pakeistas, tačiau rodomas visame ekrane.

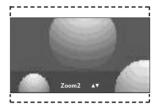

• 1:1 Pixel

Toliau esančiose sekcijos bus paaiškinta, kaip gauti aukščiausios kokybės vaizdą neprarandant originalaus vaizdo, kai vaizdas yra didelės skyros.

PASTABA

- ▶ Jei jjungta veiksena "Component, HDMI, galite pasirinkti tik 4:3, 16:9 (Platus), Zoom 1/2 (Mastelio keitimas 1/2).
- ▶ Jei jjungta veiksena RGB, galite pasirinkti tik 4:3, 16:9 (Platus).
- ▶ Veikiant HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 1080p 24 Hz/50 Hz/60 Hz) režimu galima naudoti 1:1 pikselio režimą.


NUSTATYTI VAIZDO NUSTATYMAI

Vaizdo veiksena – nustatytas

DinamiškasRodomas stiprus vaizdas.įprastasĮprastas ir natūralus vaizdas.NeryškusRodomas nestiprus vaizdas.

Vartotojo1/2 Naudojant šią funkciją galima nustatyti savo

pageidaujamą vaizdą.

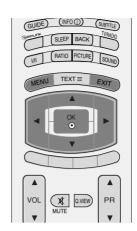





- Paspauskite mygtuką **MENU**, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **PICTURE** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Picture Mode**.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Intelligent Eye (Tik 50/60PF9* modelio atveju), Dynamic, Standard, Mild, User 1, arba User 2.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

Picture Mode sureguliuoja televizorių taip, kad vaizdas būtų rodomas geriausiai. Meniu Picture Mode (Vaizdo veiksena) išsirinkite nustatytą parametrą pagal programos kategoriją.

Parametrai **Intelligent Eye** (Tik 50/60PF9* modelio atveju), **Dynamic**, **Standard** ir **Mild** yra gamintojo nustatyti, siekiant užtikrinti geriausios kokybės vaizdą, ir negali būti keičiami.

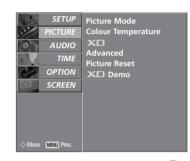

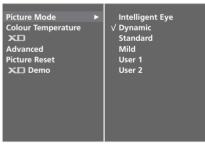




Automatinis spalvos tono valdymas (Šiltas/Normalus/Šaltas))

Norėdami nustatyti parametrus (pakeisti gamyklinius nustatymus), spauskite Cool.


Pasirinkite vieną iš trijų automatinių spalvos reguliavimo pasirinkčių. Warm (šiltos spalvos) spalvas paryškina raudonai; Cool (vėsios spalvos) - mažiau intensyvias spalvas paryškina mėlynai.

Šią funkciją galima naudoti Vartotojo veiksena.

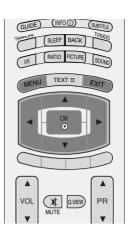




- Paspauskite mygtuką **MENU**, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite PICTURE meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Colour Temperature.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Cool, Medium, Warm arba User.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

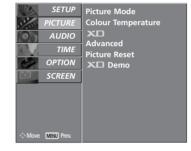



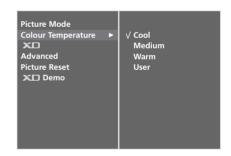



RANKINIS VAIZDO REGULIAVIMAS

Vaizdo veiksena-Vartotojo parinktis


Nurequliuojamas skirtumas tarp vaizdo šviesos Kontrastas

Šviesis Sustiprina arba susilpnina vaizdo balta spalva.

Spalva Reguliuoja visų spalvų intensyvumą. RyŠkumas Reguliuoja vaizdo šviesių ir tamsių spalvų

susiliejima. Kuo mažesnis lygis, tuo švelnesnis

Reguliuoja raudonos ir žalios spalvų pusiausvyrą. **Atspalvis**

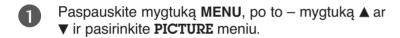






- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite pasirinkite pageidaujamą vaizdo pasirinktį (Contrast, Brightness, Colour, Sharpness ryškumas arba Tint - atspalvis).
- Reguliuokite mygtuku ◀ ar ▶.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režima, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.


PASTABA

▶ RGB-PC režime norimo lygio spalvingumo, aštrumo ir atspalvio nustatyti negalima.

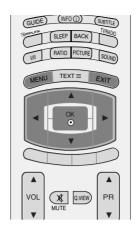





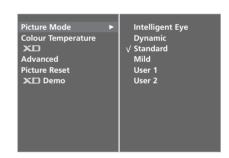






Spalvos tonas – Vartotojo parinktis

Galima sureguliuoti pageidaujamą raudonos, žalios ir mėlynos spalvos temperatūrą.

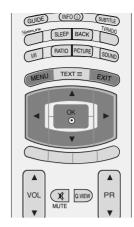




- Paspauskite mygtuką MENU, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite PICTURE meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Colour Temperature.











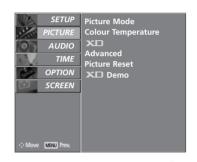

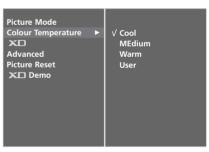



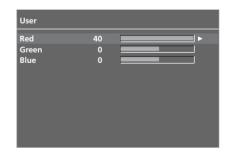



XD - VAIZDO KOKYBĄS GERINIMO TECHNILOGIJA

XD yra "LG Electronics" sukurta unikali vaizdo kokybės gerinimo technologija, leidžianti pateikti neiškreiptą aukšto tankio (HD) signalą naudojant patobulinto skaitmeninio signalo apdorojimo algoritmą.


Ši funkcija negali būti naudojama RGB-PC režime.

- Paspauskite mygtuką MENU, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite PICTURE meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite XD.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Auto arba Manual.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

* Rankinis režimas


Šis meniu įjungiamas, **Picture Mode** pasirinkus **User1** arba **User2**.

- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ir pasirinkite XD Contrast, XD Colour, XD NR arba MPEG NR.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite On arba Off.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.
 - XD Contrast : Automatiškai nustato optimalų kontrastingumą pagal vaizdo šviesumą
 - XD Colour : Automatiškai reguliuoja spalvas, kurios tampa kiek įmanoma panašesnės į natūralias.
 - XD NR : Pašalina trukdžius, kad jie negadintų originalaus vaizdo.
 - MPEG NR: Jei norite sumažinti vaizdo "triukšmą", kuris gali atsirasti ekrane žiūrint televizorių.

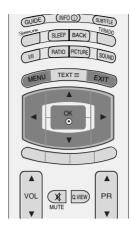






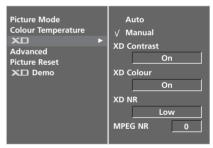



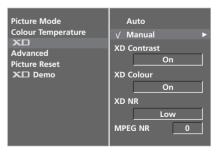




XD DEMO


Įjunkite šią funkciją ir pamatysite, koks yra skirtumas, kai XD Demo yra jjungtas ir kai XD Demo yra išjungt

Ši funkcija negali būti naudojama RGB[PC], HDMI[PC] režime.

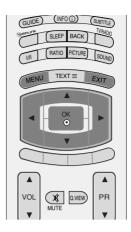



- Paspauskite mygtuką MENU, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite PICTURE meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite XD Demo.
- 3 Paspauskite mygtuką ▶ ir paleiskite XD Demo.
- 4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite MENU arba EXIT mygtuką.

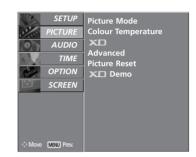












PATOBULINTA – KINAS 3:2 IŠSISKLEIDŽIANTI VEIKSENA


Televizorius nustatomas taip, kad būtų tinkamiausias vaizdas kino filmams žiūrėti.


Ši funkcija veikia tik TV, AV, S-video ir Component 480i/576i režimuose.

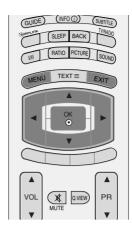






- Paspauskite mygtuką MENU, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite PICTURE meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Advanced.

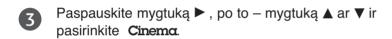

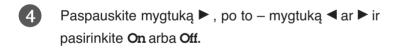

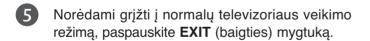

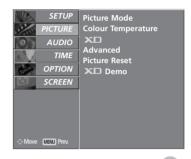

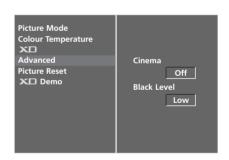




PATOBULINTAS – JUODUMO (TAMSUMO) LYGIS

Kai žiūrite kino filmą, ši funkcija sureguliuoja tinkamiausią televizoriaus rodomą vaizdą. Ekrano kontrastingumo ir šviesumo reguliavimas, naudojant ekrano juodos spalvos lygj.


Ši funkcija yra galima šiuose režimuose: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) arba HDMI.

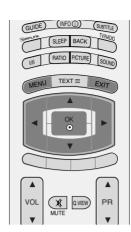




- Paspauskite mygtuką MENU, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite PICTURE meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Advanced.



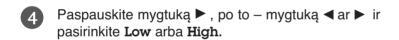

■ Low: arba Aukš tas.

■ **High** : Ekranas rodo šviesiau.

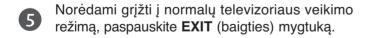











VAIZDO ATSTATA

Grįžtama į gamyklinius Vaizdo veiksena, Spalvų temperatūra, XD, Sudėtingesnės funkc., Proporc. koef.

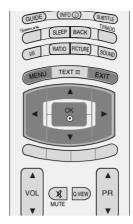



- Paspauskite mygtuką MENU, po to mygtuką ▲ ar▼ ir pasirinkite PICTURE meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar▼ ir pasirinkite Picture Reset.
- Mygtuku ▶ inicijuokite nustatytą parametrą.

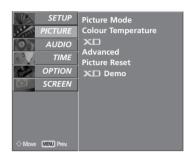









ISM (APSAUGA NUO STATINIO VAIZDO)

Ilgą laiką televizoriaus ekrane palikus asmeninio kompiuterio arba vaizdo žaidimo užfiksuotą arba nejudantį vaizdą, ekrane gali likti jo atvaizdas. Stenkitės televizoriaus ekrane pernelyg ilgai nelaikyti užfiksuoto vaizdo.

Ši funkcija negali būti naudojama LCD modelio televizoriuose.

IŠbalinimas

Kelioms dienoms įjungiamas ir paliekamas baltas ryškus fonas, kad išnyktų ekrane "išdegę" atvaizdai. **Pastaba:** Šios funkcijos dėka neįmanoma visiškai išnaikinti ilgai buvusio ir "išdegusio" atvaizdo.


Vaizdų kaita

Orbiter režimas gali apsaugoti nuo atvaizdo "išdegimo" ekrane. Tačiau pageidautina, kad ekrane nebūtų laikomi užfiksuoti vaizdai pernelyg ilgą laiką. Siekiant išvengti užfiksuoto vaizdo "išdegimo" Orbiter režimo metu ekranas juda kas 2 minutes.


Inversija

Ši funkcija keičia ekrano spalvą. Ekrano spalva automatiškai keičiasi kas 30 minučiu.


- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **OPTION** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Factory Mode**.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite ISM Method.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Normal, White wash, Orbiter arba Inversion.
 Jeigu nenorite įjungti šios funkcijos, spauskite Normal.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

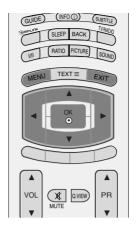




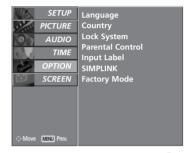

0

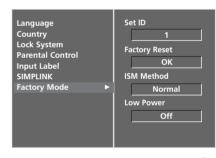

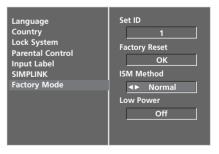




ENERGIJOS TAUPYMO VAIZDO VEIKSENA

Ši funkcija sumažina elektros energijos vartojimą.


Ši funkcija negali būti naudojama LCD modelių televizoriuose.

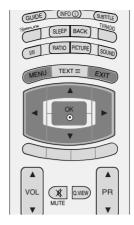




- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **OPTION** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Factory Mode.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Low power.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Off arba On.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.



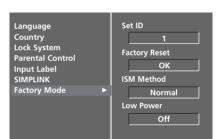

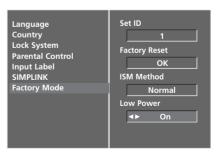






GARSO IR KALBOS VALDYMAS

AUTOMATINIS GARSO LYGINTUVAS

Automatinis garsas automatiškai palaiko vienodą garso lygi net pakeitus programas.

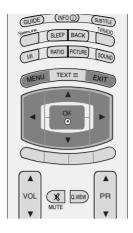




- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite AUDIO meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Auto Volume.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Off arba On.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.





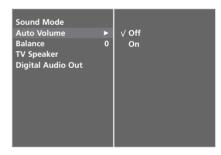





NUSTATYTI GARSO NUSTATYMAI – GARSO VEIKSENA

Galima pasirinkti pageidaujamą garsą: Surround Max, įprastas, Muzika, Filmas arba Sportas; be to, galima sureguliuoti ir ekvalaizerio garso dažnį.

Garso veiksena įgalina mėgautis geriausiu garsu specialiai nenustatinėjant, kadangi televizorius nustato tinkamas garso parinktis pagal programos turinį.

Parametrai **Surround Max**, **įprastas**, **Muzika**, **Filmas** ir **Sportas** yra nustatyti gamykloje, siekiant užtikrinti kiek imanoma geresnės kokybės garsą, todėl jų keisti negalima.

Surround Max Garsas skamba tarsi realybėje. **jprastas** Isakmus ir natūralus garsas.

Muzika Šis garsas yra tinkamiausias muzikai klausyti.


Filmas Tinkamiausias garsas kino filmams žiūrėti.

Sportas Tinkamiausias garsas sporto varžyboms stebėti.

Vartotojo Naudojant šią funkciją galima nustatyti

savo pageidaujamus garso parametrus.

- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **AUDIO** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Sound Mode.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Surround MAX, Standard, Music, Movie, Sports arba User.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

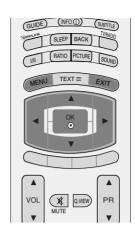












GARSO IR KALBOS VALDYMAS

GARSO NUSTATYMO REGULIAVIMAS – VARTOTOJO VEIKSENA


Garso ekvalaizerio reguliavimas.

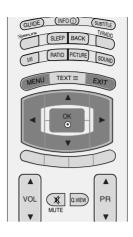




- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **AUDIO** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Sound Mode.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **User**.



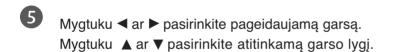





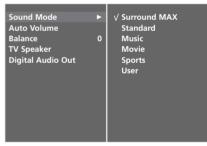








BALANSAS

Galima sureguliuoti pageidaujama iš garsiakalbio sklindančio garso lygj.

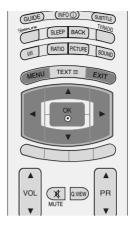




- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite AUDIO meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Balance**.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ◀ ar ▶ ir nustatykite pageidaujamus parametrus.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.





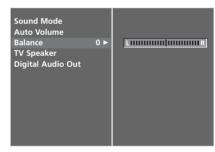






GARSO IR KALBOS VALDYMAS


TELEVIZORIAUS GARSIAKALBIŲ JJUNGIMO/ IŠJUNGIMO **SARANKA**

Galima reguliuoti vidinį televizoriaus garsiakalbį.


Naudojant AV1, AV2, AV3, COMPONENT, RGB ir HDMI1 su HDMI prie DVI kabelio, televizoriaus garsiakalbius galima išvesti, net jei nėra vaizdo signalo.

Jeigu norite pasinaudoti išorine HI-FI stereofonine sistema, išjunkite vidinius televizoriaus garsiakalbius.

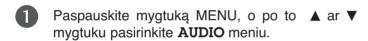

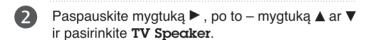

- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Off arba On.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.

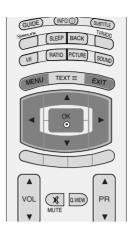














SELECTING GIGITAL AUDIO OUT (SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES PASIRINKIMAS)


Ši funkcija įgalina pasirinkti skaitmeninio garso išvestį, kuriai teikiate pirmenybę.
Televizorius gali išvesti "Dolby Digital" signalą tik to kanalo, kuris transliuojamas naudojant "Dolby Digital Audio".
Kai taikomas formatas "Dolby Digital", jei Skaitmeninio garso išvesties meniu pasirinksite "Dolby Digital", per "Dolby Digital" bus išvedama SPDIF išvestis.
Net ir pasirinkus "Dolby Digital", kai netaikomas formatas "Dolby Digital", per PCM bus išvedama SPDIF išvestis.
Net jei ir bus nustatyta ir "Dolby Digital" ir "Audio" kanalo, transliuojančio "Dolby Digital Audio", kalba, bus leidžiamas tik "Dolby Digital".

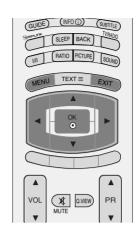





Pagamintas gavus "Dolby Laboratories" licenciją. "Dolby" ir dviguba D yra "Dolby Laboratories" prekės ženklai.

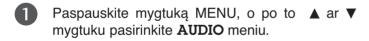

- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Digital Audio Out**.
- Norėdami pasirinkti DOLBY DIGITAL ar PCM, paspauskite ► mygtuką, tada ▲ ar ▼ mygtuką.
- 4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.











GARSO IR KALBOS VALDYMAS

1/11

STEREOFONINIS / DVIGUBAS PRIĖMIMAS

(tik analogine veiksena)

Pasirinkus programą ir išnykus programos numeriui bei stoties pavadinimui, yra rodoma stoties garso informacija.

Transliavimas	Rodoma ekrane
Mono (monofoninis)	MONO
Stereo (stereofoninis)	STEREO
Dual (dvigubas)	DUAL I

■ Monofoninio garso pasirinkimas

Jeigu priimant stereofoninį perdavimą stereofoninis signalas yra silpnas, du kartus paspauskite mygtuką **I/II** ir perjunkite į monofoninį. Monofoninio priėmimo metu pagerėja garso gilumas. Jeigu norite grįžti prie stereofoninio garso, vėl du kartus paspauskite mygtuką **I/II**.

■ Kalbos pasirinkimas, kai programa transliuojama dviem kalbomis

Jeigu programa yra transliuojama dviem kalbomis, pakartotinai spaudžiant
mygtuką I/II galima persijungti j DUAL I, DUAL II arba DUAL I+II.

DUAL I Per garsiakalbius girdima pagrindinė kalba.

DUAL II Per garsiakalbius girdima antroji kalba.

DUAL I+II Per vieną garsiakalbį girdima pagrindinė kalba, per kitą garsi

akalbi – antroji kalba.

NICAM PRIĖMIMAS (tik analogine veiksena)

Jeigu jūsų televizorius yra su NICAM priėmimo imtuvu, galima priimti itin aukštos kokybės NICAM technologijos atkuriamą skaitmeninį garsą.

Garsas pasirenkamas pagal transliuojamos programos tipą mygtuku I/II.

- 1 Kai priimamas NICAM monofoninis garsas, galima rinktis NICAM MONO arba FM MONO.
- Kai priimamas NICAM stereofoninis garsas, galima rinktis NICAM STEREO arba FM MONO.

Jeigu stereofoninis signalas yra silpnas, persijunkite į monofoninį.

Kai priimamas NICAM dvigubas garsas, galima rinktis NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II arba MONO.

GARSIAKALBIO STIPRUMO PASIRINKIMAS

AV, Component, RGB ir HDMI režimuose galima pasirinkti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių transliuojamą garsą.

Noredami pasirinkti garsą, pakartotinai spauskite mygtuką I/II.

L+R: Garso signalas iš garso įvesties L yra girdimas kairiajame garsiakalbyje, o garso signalas iš garso įvesties R – dešiniajame garsiakalbyje.

L+L: Garso signalas iš garso įvesties L siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.

R+R: Garso signalas iš garso įvesties R siunčiamas į kairiji ir dešinijį garsiakalbius

GARSO IR KALBOS VALDYMAS

Ekrane pateikiamo meniu kalbos/ alies pasirinkimas

Pirmą kartą įjungus televizorių, jo ekrane atsiranda įdiegimo vedlio meniu.

- Norėdami pasirinkti kalbą, paspauskite ▲ ar ▼ ar ▼ ar ► mygtuką, o tada **OK** mygtuką..
- Norėdami pasirinkti šalį, paspausk ▲ ar ▼ mygtuką, o tada **OK** mygtuką.


* Norėdami pakeisti kalbos/šalies nustatymą

- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite OPTION meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Language. Meniu gali būti rodomas ekrane pasirinkta kalba.

 Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Country.
- Paspauskite ► mygtuką, o tada ◄ ar ► mygtuku pasirinkite norimą kalbą ir šalj.
- Paspauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

PASTABA

- Jei nebaigiate Nustatymo vadovas nustatymo paspausdami mygtuką EXIT arba pasibaigus OSD (Oi Screen Display Oi ekrano) rodymo laikui, jis vėl pasirodys jiungus nustatymą.
- ▶ Jei pasirenkate neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, o ta pati problema gali iškilti veikiant teletekstui.
- ► CI (bendrosios sąsajos) funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo konkrečioje šalyje naudojamų transliavimo parametrų.
- ▶ DTV režimo valdymo mygtukai gali neveikti pagal šalių transliavimo aplinkybes.

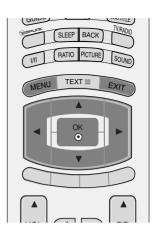




KALBOS PASIRINKIMAS (TIK SKAITMENINE VEIKSENA)

Garso funkcija įgalina pasirinkti garso kalbą, kuriai teikiate pirmenybę. Jeigu audio pasirinktąja kalba netransliuojama, tuomet bus naudojama iš anksto numatytoji kalba

Kai subtitrai transliuojami dviem ar daugiau kalbų, naudokite Subtitrų funkciją. Jeigu subtitrai pasirinktąja kalba nerodomi, tuomet bus rodomi subtitrai iš anksto numatytaja kalba

- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **OPTION** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Language.
- Paspauskite ► mygtuką, paskui ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite Audio (Garsas), Subtitle (Subtitrai) ar Subtitle Hard of hearing (Subtitrai blogai girdintiems).
- Paspauskite ► mygtuką, tada ◄ ar ► mygtuku pasirinkite norimą kalbą.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

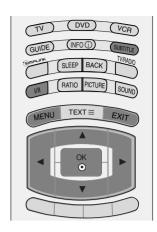





PASTABA

- < Audio kalbos pasirinkimas >
- ► Kai garsas transliuojamas dviem ar daugiau kalbų, garsą galima pasirinkti ir nuotolinio valdymo pultelio I/II mygtuku.
- ► Garso kalba pasirinkite spausdami ▲ ar ▼ mygtuką.
- ► L+R, L+L ar L+R pasirinkite spausdami ar ► mygtuką.
- < Subtitrų kalbos pasirinkimas >
- ► Kai transliuojamos dvi ar daugiau subtitrų kalbų, jūs galite pasirinkti subtitrų kalbą paspausdami SUBTI-TLE mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
- ▶ Paspauskite ▲ ar ▼ mygtuką subtitrų kalbai pasirinkti.

Audio kalbos informacija ekrane					
Ekranas Būsena					
N.A	Negalima naudoti				
MPEG Audio					
Dolby Digital Audio					
Audio blogai matantiems					
ABC	Audio blogai girdintiems				

Cabiiti	Sasting haloss informatifa shrane				
Ekranas	Būsena				
N.A	Negalima naudoti				
TEXT	Teleteksto subtitrai				
ABC	Subtitrai blogai matantiems				

Suhtitru kalhos informacija ekrane


- Garsa/subtitrus galima pasirinkti paprasčiau, skaičiais nuo 1 iki 3, kuriuos transliuoja paslaugų tiekėjas.
- Kai jūs pasirenkate papildomas audio funkcijas (audio blogai matantiems ar girdintiems), garsiau girdėsis pagrindinė audio dalis.

LAIKO NUSTATYMAS

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

Laikrodis nustatomas automatiškai, kai priimamas skaitmeninis signalas. (Laikrodį galite nustatyti, jei televizoriuje nėra DTV signalo.)

Prieš naudodamiesi laiko įjungimo / išjungimo funkcija, privalote teisingai nustatyti laika.

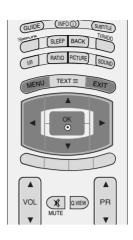




- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **TIME** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Clock**.
- Norėdami pasirinkti metų, datos arba laiko parinkti, paspauskite▶, po to ◄ ar ▶ mygtuką.

Pasirinkus, ▲ ar ▼ mygtuku nustatykite metų, datos ir laiko parinktis.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

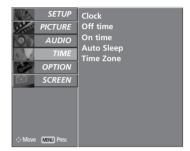









AUTOMATINIO ĮSIJUNGIMO/IŠSIJUNGIMO LAIKMAŚIO NUSTATYMAI


Išjungimo funkcija automatiškai perjungia televizorių j budėjimo režimą nustatytu laiku.

Praėjus dviem valandoms po automatiško televizoriaus jsijungimo, jis bus automatiškai perjungtas į budėjimo režima, jeigu nebus paspaustas kuris nors mygtukas. Nustatyta jjungimo / išjungimo funkcija veikia kasdien nustatytu laiku.

Jeigu įjungimo ir išjungimo funkcijos nustatytos tam pačiam laikui, suveikia išjungimo funkcija.

Kad suveiktų jjungimo funkcija, televizorius turi būti budėjimo režime.


- Paspauskite mygtuka MENU, o po to ▲ ar ▼ mvatuku pasirinkite **TIME** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Off time/On time.
- Paspauskite mygtuka ▶, po to mygtuka ▲ ar ▼ ir pasirinkite **On**.
 - Norėdami panaikinti On/Off timer ko funkciją, pasirinkite Off.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir nustatvkite valandas.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ tir nustatykite minutes.
- Tik j jungimo laikas funkcijos atveju
 - Programme: Paspauskite ▶ mygtuka, tada Veiksenos meniu ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite TV, DTV arba Radio (Radijas). Tada paspauskite ► mygtuka ir ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite programa.
 - Volume: Paspauskite mygtuka ▶, po to mygtuka ▲ ar ▼ ir sureguliuokite garsa televizoriaus jsijungimo metu
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.

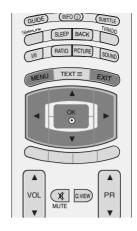







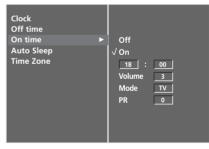










LAIKO NUSTATYMAS


AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO NUSTATYMAS

Jeigu nėra įvesties signalų, televizorius savaime išsijungia po 10 minučių.

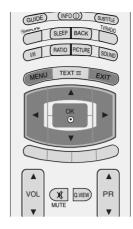



- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite TIME meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Auto sleep.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite Off arba On.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.

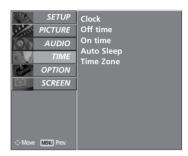









TIME ZONE SETUP (LAIKO JUOSTOS SĄRANKA)


Kai pasirenkate laiko juostos miestą, laikas televizoriuje nustatomas pagal laiko informaciją, remiantis laiko juostos ir GMT (Grinvičo laiko) informacija, kuri gaunama kartu su transliavimo informacija, kai laiką automatiškai nustato skaitmeninis signalas.

- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **TIME** meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Time zone**.
- Paspauskite ► mygtuką, tada ◀ ar ► mygtuku pasirinkite Jūsų zonos laiko juostą.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.

MIEGO LAIKMAŚIO NUSTATYMAS

Prieš eidami miegoti galite nesirūpinti, kas išjungs televizorių. Savaiminio išsijungimo laikmatis automatiškai išjungia televizorių, praėjus nustatytam laikui.

- Pakartotinai spauskite mygtuką SLEEP (savaiminis išsijungimas) ir pasirinkite minučių skaičių.
 - rodoma ' - **Min** ', po to skaičiai 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ir 240.
- b Kai ekrane rodomas jūsų norimas minučių skaičius, laikmatis pradeda atgaline tvarka skaičiuoti pasirinktą minučių skaičių.
- Jeigu norite pažiūrėti, kiek liko laiko iki išsijungimo, vieną kartą paspauskite mygtuką SLEEP (savaiminis išsijungimas). Jeigu norite pažiūrėti, kiek liko laiko iki išsijungimo, vieną kartą paspauskite mygtuką SLEEP (savaiminis išsijungimas
- Jeigu norite išjungti laikmatį, pakartotinai spauskite mygtuką SLEEP (savaiminis išsijungimas), kol ekrane pasirodo ' - Min'.
- Jeigu nustatę laikmatį televizorių išjungsite, nustatytasis savaiminio išsijungimo laikas išsitrina.

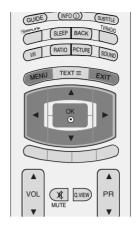













TĖVŲ KONTROLĖ/ REITINGAI

SET PASSWORD & LOCK SYSTEM (Nustatyti slaptažodžio ir užrakto sistemą)

Jei pirma įvedate slaptažodį, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite 0, 0, 0, 0.





- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite OPTION meniu.
- Paspauskite mygtuką ▶ , po to mygtuką ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Lock system**.
- Paspauskite ► mygtuką, tada paspausdami ◄ ar
 ► mygtuką, pasirinkite On (Jjungti).

Norėdami nustatyti slaptažodi


Paspauskite ► mygtuką, tada SKAITMENŲ mygtukais įveskite 4 skaitmenų slaptažodį.

Būtinai įsiminkite šį skaičių!


Patvirtinkite dar kartą įvesdami naują slaptažodį.

Jei pamiršote slaptažodį, nuotolio valdymo pultelyje paspauskite 7, 7, 7, 7.

Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

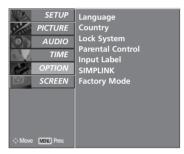



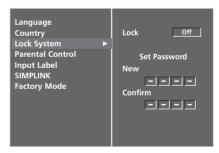



PARENTAL CONTROL (TĖVŲ KONTROLĖ)

Ši funkcija veikia pagal informacija iš transliavimo stoties. Todėl jei signale yra klaidinga informacija, ši funkcija neveikia.

Igalina nustatyti blokavimo schemas tam tikriems kanalams, reitingams ir išoriniams žiūrėjimo šaltiniams blokuoti.

Norint naudotis šiuo meniu, reikalingas slaptažodis.

Televizorius užprogramuotas taip, kad jsimintų paskutinę parinktį nei ir išjungus televizoriu.


- Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ ar ▼ mygtuku pasirinkite **OPTION** meniu.
- Paspauskite mygtuka ▶, po to mygtuka ▲ ar ▼ ir pasirinkite Parental control. Tada paspauskite ▶ mygtuka ir, kaip prašoma. iveskite slaptažodi. Televizoriaus pradinis slaptažodis yra "0-0-0-0".
- Paspauskite ► mygtuka, tada ar mygtuku pasirinkite "Parental Guidance" (Tevu valdymas) ar "Key Lock" (Užraktas).

Parental Guidance" (Tevų valdymas) (tik skaitmenine veiksena)

Neleidžia vaikams žiūrėti tam tikru suaugusiesiems skirtų televizijos programų pagal nustatytas reitingu ribas. Užraktas


Televizorių galima nustatyti taip, kad jam valdyti būtu reikalingas nuotolinio valdymo pultelis. Sią funkcija galima naudoti siekiant išvengti neleistino televizoriaus žiūrėjimo.

- Norėdami atlikti atitinkamus nustatymus, spauskite ▲ ar ▼ mygtuką.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.

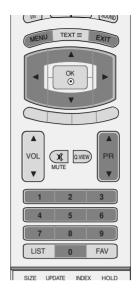






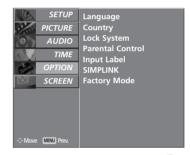



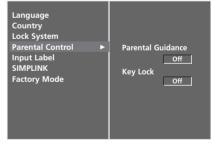







Kai **Key Lock 'On**', jei televizorius išjungtas, paspauskite televizoriaus 0 / I, INPUT (IVESTIS), PR + arba - mygtuką arba nuotolinio valdymo pulto POWER (MAITINIMAS), INPUT (JVESTIS), D/A, PR + arba - ar mygtukus su numeriais.

Kai jjungtas užraktas Key Lock On, ekrane atsiranda užrašas 'Key Lock on ' jei žiūrint televizorių, paspaudžiamas kuris nors priekiniame skydelyje esantis mygtukas.

TELETEKSTAS

Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teletksto funkcijos.

Teletekstas – tai nemokama informacijos sistema, kurią transliuoja daugelis TV stočių ir kurioje pateikiamos naujausios žinios, televizijos programos, biržų naujienos ir t.t.

Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir FASTEXT. SIMPLE (standartinį teletekstą) sudaro puslapiai, kuriuos galima pasirinkti, tiesiogiai įvedus atitinkamą puslapio numerį.

Sistemos TOP ir FASTEXT yra labiau pažangūs būdai greitai ir lengvai naudotis teleteksto informacija.

JUNGTI / IŠJUNGT

Norėdami įsijungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEXT** (tekstas). Ekrane rodomas pirmasis arba paskutinis puslapis.

Ekrano viršuje yra rodomi dviejų puslapių numeriai, TV stoties pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis puslapio numeris rodo jūsų pasirinkimą, o antrasis – rodomo puslapio numerį.

Norėdami išjungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEXT** (tekstas) arba **EXIT** (baigti). Grįžtama į ankstesnį režimą.

SIMPLE TEXT (STANDARTINIS TEKSTAS)

Puslapio pasirinkimas

- Skaitmeninių mygtukų pagalbą surinkite pageidaujamo puslapio numerį iš trijų skaitmenų. Jeigu pasirinkimo metu paspaudėte neteisingą skaitmenį, baikite rinkti trijų skaitmenų numerį, o po to iš
- 2 naujo surinkite teisingą puslapio numer Jeigu norite pasirinkite ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -).

TOP TEXT (TEKSTAS VIRŠUJE)

Būklės eilutėje ekrano apačioje rodomi keturi spalvoti laukeliai: raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas. Geltonasis laukelis reiškia kitą grupę, o mėlynasis – kitą bloką.

■ Bloko/ grupės/ puslapio pasirinkimas

- Naudojant melynaji mygtuka galima pereiti nuo bloko prie bloko
- 2 Naudojant geltonaji mygtuka galima pereiti prie kitos grupės ir automatiškai prie kito bloko
- S Naudojant žaliąjį mygtuką galima pereiti prie kito puslapio ir automatiškai prie kitos grupės. Vietoje šių mygtukų galima naudotis mygtuku PR ▲ (arba PR +).
- Naudojant raudonąjį mygtuką galima grįžti prie ankstesnės pasirinkties. Vietoje šio mygtuko galima naudotis mygtuku PR ▼(arba PR -).

Tiesioginis puslapio pasirinkimas

Kaip ir režime SIMPLE Text, TOP Text režime irgi galima pasirinkti pageidaujamą puslapį, skait meniniais mygtukais surinkus trijų skaitmenų numerį.

FASTEXT (GREITASIS TEKSTAS)

Teleteksto puslapiai turi spalvinį kodą, kuris rodomas apatinėje ekrano eilutėje. Šiuos puslapius galima pasirinkti atitinkamu spalvotu mygtuku.

Puslapio pasirinkimas

- Mygtuku asirinkite rodomąjį puslapį
- Puslapius su spalviniu kodu, rodomu apatinėje ekrano eilutėje, galima pasirinkti atitinkamais spalvotais mygtukais.
- 3 Kaip ir režime SIMPLE Text, FASTEXT režime irgi galima pasirinkti pageidaujamą puslapį, skait meniniais mygtukais surinkus trijų skaitmenų numerį.
- Jeigu norite pasirinkite ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -).

SPECIALIOSIOS TELETEKSTO FUNKCIJOS



■ REVEAL ("PASLĖPTOS" INFORMACIJOS RODYMAS)

Paspaudus šį mygtuką rodoma "paslėpta" informacija, pavyzdžiui, viktorinų atsakymai. Paspaudus šį mygtuką dar kartą, "Paslėpta" informacija, kuri buvo rodoma, vėl paslepiama.



■ UPDATE (ATNAUJINIMAS)

Laukiant naujo teleteksto puslapio, ekrane rodomas normalus televizoriaus vaizdas. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas indikatorius. Kai ekrane atsiranda naujas teleteksto puslapis, indikatorius keičiasi į puslapio numerį. Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte matyti atnaujintą (naują) teleteksto puslapi



■ TIME (LAIKAS)

Žiūrėdami televizijos programą, paspauskite šį mygtuką. Dešiniajame viršutiniame ekrano kampe rodomas laikas. Paspaudus šį mygtuką dar kartą, laikas neberodomas. Teleteksto režime šiuo mygtuku galima pasirinkti tęstinį teleteksto puslapį. Tęstinio puslapio numeris rodomas ekrano apačioje. Norėdami išlaikyti arba pakeisti tęstinį puslapį, spauskite RED/GREE, PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -) arba programų pasirinkimo mygtuką (su skaitmenimis).

Paspaudus šį mygtuką dar kartą, ši funkcija baigia



■ HOLD (IŠLAIKYMAS)

Sustabdo automatinį puslapių keitimą, kuris atsiranda tuomet, kai vienas teleteksto puslapis yra sudarytas iš kelių tęstinių puslapių. Tęstinių puslapių skaičius ir rodomo puslapio numeris paprastai rodomas ekrane po laiku. Paspaudus šį mygtuką, kairiajame viršutiniame ekrano kampe yra rodomas stop simbolis, ir automatinis puslapių keitimas yra sustabdomas. Paspaudus šį mygtuką dar kartą, ši funkcija baigiama.

DIGITAL TELETEXT (Skaitmeninis teletekstas)

*Šia funkcija galima naudotis tik JK.

Televizorius įgalina naudotis skaitmeniniu teletekstu su žymiai pagerintais įvairiais aspektais, pavyzdžiui, tekstu, grafika ir t.t.

Prieigą prie šio skaitmeninio teleteksto galima gauti per specialias skaitmeninio teleteksto paslaugas ir specifines paslaugas, transliuojančias skaitmeninį teletekstą.

Kad būtų rodomas teletekstas, spausdami SUBTITLE (Subtitrai) mygtuką, subtitrų kalbos meniu turite pasirinkti Off (Išjungti).

TELETEXT WITHIN DIGITAL SERVICE (Teletekstas skaitmeninės paslaugos rėmuose)

- Spausdami mygtukus su skaitmeninis ar PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -) mygtuką, pasirinkite skaitmeninę paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą. Norėdami sužinoti kurios paslaugos yra skaitmeninio teleteksto paslaugos, žr. EPG paslaugų sąrašą.
- Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais skaitmeniniame teletekste ir prie kito žingsnio pereikite spausdami TEXT (TEKSTAS), OK, ▲ ar ▼, ◀ ar ▶, RAUDONĄ, ŽALIĄ, GELTONĄ, MELYNĄ ar SKAITMENŲ mygtukus ir t.t.
- Norėdami įjungti kitą skaitmeninio teleteksto paslaugą, tiesiog pasirinkite kitą paslaugą, spausdami skaitmenų ar PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -)mygtuką.

 Jei paspaudžiamas MENU (Meniu), GUIDE (GIDAS) ar INFO⊕mygtukas, teleteksto paslauga laikinai pradingsta. Paspaudus šiuos mygtukus dar karta, teleteksto paslauga vėl atsiranda.



TELETEXT IN DIGITAL SERVICE (Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje)

- Spausdami mygtukus su skaitmeninis ar PR ▲ arba ▼ (arba PR + arba -) mygtuką, pasirinkite tam tikrą paslaugą, transliuojančią skaitmenini teletekstą.
- Teletekstą įjunkite paspausdami TEXT (TEKSTAS) ar spalvotus mygtukus.
- Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais skaitmeniniame teletekste ir prie kito žingsnio pereikite spausdami OK, ▲ ar ▼, ◄ ar ▶, RAUDONĄ, ŽALIĄ, GELTONĄ, MĖLYNĄ ar SKAITMENŲ mygtukus ir t.t.
- Norėdami žiūrėti televizorių, paspauskite TEXT (TEKSTAS) ar spalvotus mygtukus.

Kai kurios paslaugos įgalina prieiti prie tekstinių paslaugų paspaudžiant RAUDONĄ mygtuką.

Jei paspaudžiamas MENU (Meniu), GUIDE (GIDAS) ar INFO mygtukas, teleteksto paslauga laikinai pradingsta. Paspaudus šiuos mygtukus dar kartą, teleteksto paslauga vėl atsiranda.



TRIKŚIŲ ŠALINIMAS

Neveikia televizorius.					
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	 Patikrinkite, ar tarp televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto nėra jokio trukdymus sukeliančio daikto. Ar teisingai įdėti elementai (+ prie +, - prie -)? Nustatykite reikiamą veikimo režimą: TV, VCR ir t.t. Įdėkite naujus elementus. 				
Netikėtai išsijungia maitinimas	 Ar nustatytas savaiminio išsijungimo laikmatis? Patikrinkite maitinimą. Gali būti pertrauktas maitinimas Jeigu nustatytas parametras "automatinis išjungimas", neveikia nustatyta stotis. 				

Neveikia vaizdo funkc	cija.
Nėra nei vaizdo, nei garso	 Patikrinkite, ar įjungtas televizorius. Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija. Patikrinkite, ar į maitinimo lizdą įjungtas kabelis. Patikrinkite antenos kryptį ir / arba vietą. Patikrinkite sieninį maitinimo lizdą – įjunkite į jį kitą prietaisą ir pažiūrėkite, ar jis veikia.
Jjungus televizorių vaizdas atsiranda labai lėtai	■ Tai normalu. Kol televizorius įsijungia, vaizdas nerodomas. Jeigu vaizdas neatsiranda ilgiau nei 5 minutes, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Nėra spalvų, blogos spalvos arba prastas vaizdas	 Meniu pareguliuokite spalvas. Tarp televizoriaus ir vaizdo grotuvo turi būti pakankamas atstumas. Pabandykite jjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija. Ar teisingai prijungti vaizdo kabeliai? Įjunkite bet kurią funkciją, kad atsirastų vaizdo šviesumas.
Horizontalios ar vertikalios juostos arba virpantis vaizdas	■ Patikrinkite, ar trukdžiai nėra susiję su kitais veikiančiais elektros prietaisais ar įrankiais.
Kai kurie kanalai blogai rodo	 Problemos gali būti susijusios su perduodančia stotimi arba kabeliu – persijunkite į kitą stotį. Silpnas stoties signalas – pasukiokite anteną, kad ji gaudytų silpnesnius stoties signalus. Paieškokite galimų trukdžių šaltinių.
Vaizde matomos linijos arba dryželiai	■ Patikrinkite anteną (pakeiskite antenos kryptį).

Neveikia garso funkcija.					
Vaizdas geras, tačiau nėra garso	 Paspauskite garso mygtuką VOL. Nėra garso? Paspauskite mygtuką MUTE. Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija. Ar teisingai prijungti garso kabeliai? 				
Neveikia vienas garsiakalbis	■ Meniu pareguliuokite garso balansą.				
Televizoriaus viduje girdisi neįprastas garsas	Drėgmės ar temperatūros pasikeitimas gali sąlygoti neįprastus garsus, kai televizorius yra įjungiamas arba išjungiamas, tačiau tai nėra koks nors gedimas ar triktis.				

Problemos PC (asmeninio kompiuterio) režime. (Taikoma tik PC režimui)						
Signalas yra už diapazono ribų.	 Pareguliuokite skiriamąją gebą ir horizontalųjį bei vertikalųjį dažnį. Patikrinkite įvesties šaltinį. 					
Fone matomos vertikalios juostos, yra horizontalių trukdžių ir netisingas vaizdo išsidėstymas	 Įjunkite automatinę konfigūraciją arba sureguliuokite laikrodį, fazę ir horizontaliąją ar vertikaliąją padėtį. 					
Nestabilios spalvos arba viena spalva	Patikrinkite signalo kabelį.Ištraukite ir iš naujo įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.					

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Tinkamos priežiūros dėka galima išvengti įvairių gedimų. Kruopščiai ir reguliariai valykite televizorių – tokiu būdu prailginsite jo tarnavimo laiką.

DEMESIO: Prieš valydami nepamirškite išjungti televizoriaus ir ištraukti iš maitinimo lizdo kabelio.

Ekrano valymas

- Štai puikus būdas, kaip apsaugoti ekraną nuo dulkių. Drungname vandenyje su trupučiu audinių minkštiklio arba indų ploviklio sudrėkinkite minkštą šluostę. Gerai išgręžkite šluostę ir ja nuvalykite ekraną.
- 2 Nuvalykite nuo ekrano drėgmės perteklių ir prieš įjungdami televizorių leiskite jam nudžiūti.

Korpuso valymas

- Valykite korpusą minkšta ir sausa šluoste, nepaliekančia plaušelių.
- Korpuso nevalykite drėgna šluoste.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

▲ DĖMESIO

▶ Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui (pvz., atostogų), ištraukite iš maitinimo lizdo kabelį, kad televizoriui nepakenktų žaibas arba galimi elektros energijos pertrūkiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

		37LF6*	42LF6*	47LF6*	52LF6*
MODELIAI		37LF65-ZC	42LF65-ZC	47LF65-ZC	52LF65-ZC
		37LF66-ZE	42LF66-ZE	47LF66-ZE	52LF66-ZE
Matmenys	su stovu	927,0 x 692,8 x 280,5 mm	1033,1 x 750,0 x 300,0 mm	1144,5 x 825,6 x 331,0 mm	1032,7 x 750,0 x 287,6 mm
(plotis x aukštis x gylis)		36,5 x 27,3 x 11,0 colių	40,7 x 29,6 x 11,9 colių	45,1 x 32,5 x 13,1 colių	40,7x 29,5 x 11,3 colių
	be stovo	927,0 x 630,0 x 88,0 mm 36,5 x 24,8 x 3,5 colių	1033,1 x 686,5 x 88,5 mm 40,7 x 27,1 x 3,5 colių	1144,5 x 754,9 x 103,0 mm 45,1 x 29,8 x 4,1 colių	1032,7 x 685,5 x 88,5 mm 40,7 x 27,0 x 3,5 colių
Svoris	su stovu	20,0 kg / 44,0 lbs	27,5 kg / 60,7 lbs	37,46 kg / 82,6 lbs	24,5 kg / 54,0 lbs
	be stovo	16,0 kg / 35,3 lbs	23,0 kg / 50,8 lbs	31,4 kg / 69,3 lbs	20 kg / 44,1 lbs
Maitinimas	imas	AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,5A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,2A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,2A
Energijos sunaudoj		180W	240W	310W	200W
MODELIAI		37LY9*	42LY9*	47LY9*	52LY9*
		37LY95-ZA	42LY95-ZA	47LY95-ZA	52LY95-ZA
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	su stovu	37LY96-ZB 1005,0 x 653,0 x 267,0 mm 39,6 x 25,8 x 10,6 colių	42LY96-ZB 1113,3 x 722,5 x 294,3 mm 43,9 x 28,5 x 11,6 colių	47LY96-ZB 1236,8 x 795,5 x 325,6 mm 48,7 x 31,4 x 12,9 colių	52LY96-ZB 1033,1 x 749,5 x 287,6 mm 40,7x 29,5 x 11,3 colių
	be stovo	1005,0 x 594,4 x 88,0 mm 39,6 x 23,5 x 3,5 colių	1113,3 x 656,5 x 88,5 mm 43,9 x 25,9 x 3,5 colių	1236,8 x 725,4 x 103,0 mm 48,7 x 28,6 x 4,1 colių	1033,4 x 686,8 x 88,5mm 40,7 x 27,0x 3,5 colių
Svoris	su stovu	23,0 kg / 50,8 lbs	30,5 kg / 67,3 lbs	39,5 kg / 87,1 lbs	24,5 kg / 54,1 lbs
	be stovo	18,8 kg / 41,5 lbs	24,3 kg / 53,6 lbs	33,0 kg / 72,8 lbs	20,4 kg / 45,0 lbs
Maitinimas	imas	AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,6A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,2A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,2A
Energijos sunaudoj		180W	260W	310W	200W
Televizijos sistema Programos Išorinės antenos ta	uriamoji varža	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/Ľ VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω			
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra Veikimo drėgmė			. / 32 ~ 104°F ė nei 80 proc.	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Laikymo temperatūra Veikimo drėgmė	-20 ∼ 60°C / -4 ∼ 140°F Mažesnė nei 85 proc.			

[■] Kokybės tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

No.	251141	50PF9*	60PF9*
MODELIAI		50PF95-ZA 50PF96-ZB	60PF95-ZA 60PF96-ZB
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	su stovu	1048,0 x 766,0 x 310,0 mm 41,3 x 30,2 x 12,2 ∞lių	1613,6 x 1036,8 x 452,0 mm 63,5 x 40,9 x 17,8 colių
	be stovo	1048,0 x 713,0 x 83,5 mm 41,3 x 28,1 x 3,3 colių	1613,6 x 970,0 x 98,5 mm 63,5 x 38,2 x 3,9 ∞lių
Svoris	su stovu be stovo	28,0 kg / 61,7 lbs 24,6kg / 54,2 lbs	81,0 kg / 178,6 lbs 65,0 kg / 143,3 lbs
Maitinimas Energijos sunaudoj	imas	AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A 310W	AC100-240V~ 50/60Hz 6,5A 650W
Televizijos sistema Programos Išorinės antenos ta	ıriamoji varža	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' $\mbox{VHF: E2} \sim \mbox{E12, UHF: E21} \sim \mbox{E69, CATV: S1} \sim \mbox{S20, HYPER: S21} \sim \mbox{S47} \\ \mbox{75} \ \ \Omega$	
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra Veikimo drėgmė	a 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Mažesnė nei 80 proc.	
, p.i.i.co sqiygos	Laikymo temperatūra Veikimo drėgmė	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mažesnė nei 85 proc.	

[■] Kokybės tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

NUOTOLINIO VALDYMO PROGRAMAVIMAS

(Tik 37/42/47/52LY9*, 50/60PF9*)

Nuotolinis valdymas yra universalus. Nuotolinio valdymo pultą galima užprogramuoti taip, kad juo būtų galima valdyti daugumą kitų gamintojų prietaisų, valdomų nuotoliniu būdu.

Atkreipkite dėmesį, kad nuotolinio valdymo pulti galima valdyti ne visus kitų gamintojų prietaisus.

Jei norite sužinoti, ar nuotolinio valdymo pultas gali valdyti įrenginį be programavimo, įjunkite prietaisą, pvz., vaizdo įrašymo įrenginį, ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite atitinkamą režimo mygtuką.

Po to paspauskite mygtuką ĮJUNGIMAS. Jei įrenginys išjungtas, vadinasi, jis atsako tinkamai ir nuotolinio valdymo pulto programuoti nereikia.

Jei ne, nuotolinio valdymo pultą reikėtų užprogramuoti įrenginiui valdyti. Programavimo procedūros paaiškinamos toliau.

Laikykite nuspaudę mygtuką MENIU ir NUTILDY-MAS vienu metu 2 sekundes, kol pasirinkto jrenginio mygtukas jsižiebs.

Jei per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, lemputė ant režimo mygtuko išsijungs. Tokiu atveju turite pakartoti nuo 2 veiksmo.

Jveskite kodų numerius naudodami skaičiaus mygtuką nuotolinio valdymo skyde, žiūrėdami į kodų lentelę toliau esančiuose puslapiuose. Paspaudus mygtuką tuo pačiu metu sumirksi lemputė.

Jei jrenginys išjungtas, programavimas pavyko.

- Jei norite išsaugoti kodą, paspauskite mygtuką MENIU. Dukart sumirksėjus, kodas išsaugomas.
- Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto funkcijas, ar įrenginys atsako tinkamai. Jei ne, pakartokite nuo 2 veiksmo.

■ VCRs

Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai
AIWA	034	KENWOOD	014 034 039 043	PORTLAND	108	TATUNG	039 043
AKAI	016 043 046 124		047 048	PULSAR	072	TEAC	034 039 043
	125 146	LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020	QUARTZ	011 014	TECHNICS	031 033 070
AMPRO	072		101 106 114 123	QUASAR	033 066 075 145	TEKNIKA	019 031 033 034
ANAM	031 033 103	LLOYD	034	RCA	013 020 033 034		101
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	LXI	003 009 013 014		040 041 062 063	THOMAS	034
BROKSONIC	035 037 129		017 034 101 106		107 109 140 144	TMK	006
CANON	028 031 033	MAGIN	040	DEALIGE	145 147	TOSHIBA	008 013 042 047
CAPEHART	108	MAGNAVOX	031 033 034 041	REALISTIC	003 008 010 014	TOTEVIOLONI	059 082 112 131
CRAIG CURTIS MATHES	003 040 135 031 033 041	MADANITZ	067 068 012 031 033 067		031 033 034 040 053 054 101	TOTEVISION UNITECH	040 101 040
DAEWOO	005 007 010 064	MARANTZ	069	RICO	058	VECTOR RESEARCH	040
DAEWOO	065 108 110 111	MARTA	101	RUNCO	148	VICTOR	048
	112 116 117 119	MATSUI	027 030	SALORA	014	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
DAYTRON	108	MEI	031 033	SAMSUNG	032 040 102 104	VIDEOSONIC	040
DBX	012 023 039 043	MEMOREX	003 010 014 031	O/ WIOOTTA	105 107 109 112	WARDS	003 013 017 024
DYNATECH	034 053		033 034 053 072		113 115 120 122	***************************************	031 033 034 040
ELECTROHOME	059		101 102 134 139		125		053 054 131
EMERSON	006 017 025 027	MGA	045 046 059	SANSUI	022 043 048 135	YAMAHA	012 034 039 043
	029 031 034 035	MINOLTA	013 020	SANYO	003 007 010 014	ZENITH	034 048 056 058
	036 037 046 101	MITSUBISHI	013 020 045 046		102 134		072 080 101
	129 131 138 153		049 051 059 061	SCOTT	017 037 112 129		
FISHER	003 008 009 010		151		131		
FUNAI	034	MTC	034 040	SEARS	003 008 009 010		
GE	031 033 063 072	MULTITECH	024 034		013 014 017 020		
00.1/1050	107 109 144 147	NEC	012 023 039 043		031 042 073 081		
GO VIDEO HARMAN KARDON	132 136 012 045	NORDMENDE	048 043	SHARP	101 031 054 149		
HITACHI	004 018 026 034	OPTONICA	053 054	SHINTOM	024		
ППАСПІ	043 063 137 150	PANASONIC	066 070 074 083	SONY	003 009 031 052		
INSTANTREPLAY	031 033	PANAGONIC	133 140 145	30111	056 057 058 076		
JCL	031 033	PENTAX	013 020 031 033		077 078 149		
JCPENNY	012 013 015 033	LITTO	063	SOUNDESIGN	034		
00. 2	040 066 101	PHILCO	031 034 067	STS	013		
JENSEN	043	PHILIPS	031 033 034 054	SYLVANIA	031 033 034 059		
JVC	012 031 033 043		067 071 101		067		
	048 050 055 060	PILOT	101	SYMPHONIC	034		
	130 150 152	PIONEER	013 021 048	TANDY	010 034		

■ DVD

Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai
APEX DIGITAL	022	MAGNAVOX	013	PHILIPS	013	SONY	007
DENON	020 014	MARANTZ	024	PIONEER	004 026	THOMPSON	005 006
GE	005 006	MITSUBISHI	002	PROCEED	021	TOSHIBA	019 008
HARMAN KARDON	l 027	NAD	023	PROSCAN	005 006	YAMAHA	009 018
JVC	012	ONKYO	008 017	RCA	005 006	ZENITH	010 016 025
LG	001 010 016 025	PANASONIC	003 009	SAMSUNG	011 015		

NUOTOLINIO VALDYMO PROGRAMAVIMAS

(Tik 37/42/47/52LF6*)

Nuotolinis valdymas yra universalus. Nuotolinio valdymo pultą galima užprogramuoti taip, kad juo būtų galima valdyti daugumą kitų gamintojų prietaisų, valdomų nuotoliniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad nuotolinio valdymo pulti galima valdyti ne visus kitų gamintojų prietaisus.

Kodo programavimas nuotolinio valdymo režimui

- Patikrinkite nuotolinį valdymą.
 Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų nuotolinio valdymo pultas gali valdyti kitus prietaisus be atskiro programavimo, įjunkite prietaisą (pvz., vaizdo grotuvą) ir nukreipę į jį nuotolinio valdymo pultą paspauskite atitinkamą pulto mygtuką (DVD arba VCR). Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai reaguoja į mygtukus POWER (maitinimas) ir PR + arba -. Jeigu prietaisas į šiuos mygtukus nereaguoja, nuotolinio valdymo pultą reikia programuoti.
- Įjunkite prietaisą, kurį norite užprogramuoti, ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite atitinkamą mygtuką (**DVD** arba **VCR**). Nuotolinio valdymo pulte užsidega pasirinkto prietaiso mygtukas.
- Vienu metu spauskite mygtukus **MENU** ir **MUTE** ir nuotolinio valdymo pulte galite programuoti kodą.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto skaitmeniniais mygtukais surinkite kodo numerį. Priedų programavimo kodų numeriai yra nurodyti tolesniuose puslapiuose. Jeigu kodą surinkote teisingai, prietaisas išsijungia.
- Paspauskite mygtuką MENU ir išsaugokite kodą.
- Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai reaguoja į nuotolinio valdymo pulto funkcijas. Jeigu ne pakartokite nuo 2 žingsnio.

DVD

Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDO	N 027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

VCR

Prekinis ženklas	Kod	lai_			Prekinis ženklas	Koc	lai			Prekinis ženklas	Kod	lai		
AIWA	034				MAGNAVOX	031	033	034	041	SAMSUNG	032	040	102	104
AKAI		043	046	124		067	068				105	107	109	112
	125	146			MARANTZ	012	031	033	067		113	115	120	122
AMPRO	072					069					125			
ANAM	031	033	103		MARTA	101				SANSUI	022	043	048	135
AUDIO DYNAMICS	012	023	039	043	MATSUI	027	030			SANYO	003	007	010	014
BROKSONIC	035	037	129		MEI	031	033				102	134		
CANON	028	031	033		MEMOREX	003	010	014	031	SCOTT	017	037	112	129
CAPEHART	108					033	034	053	072		131			
CRAIG	003	040	135			101	102	134	139	SEARS	003	800	009	010
CURTIS MATHES	031	033	041		MGA	045	046	059			013	014	017	020
DAEWOO	005	007	010	064	MINOLTA	013	020				031	042	073	081
	065	108	110	111	MITSUBISHI	013	020	045	046		101			
	112	116	117	119		049	051	059	061	SHARP	031	054	149	
DAYTRON	108					151				SHINTOM	024			
DBX	012	023	039	043	MTC	034	040			SONY	003	009	031	052
DYNATECH	034	053			MULTITECH	024	034				056	057	058	076
ELECTROHOME	059				NEC	012	023	039	043		077	078	149	
EMERSON	006	017	025	027		048				SOUNDESIGN	034			
	029	031	034	035	NORDMENDE	043				STS	013			
	036	037	046	101	OPTONICA	053	054			SYLVANIA	031	033	034	059
	129	131	138	153	PANASONIC	066	070	074	083		067			
FISHER	003	008	009	010		133	140	145		SYMPHONIC	034			
FUNAI	034									TANDY	010	034		
GE	031	033	063	072	PENTAX	013	020	031	033	TATUNG	039	043		
	107	109	144	147		063				TEAC	034	039	043	
GO VIDEO	132	136			PHILCO	031	034	067		TECHNICS	031	033	070	
HARMAN KARDON	N	012	045		PHILIPS	031	033	034	054	TEKNIKA	019	031	033	034
HITACHI	004	018	026	034		067	071	101			101			
	043	063	137	150	PILOT	101				THOMAS	034			
INSTANTREPLAY	031	033			PIONEER	013	021	048		TMK	006			
JCL	031	033			PORTLAND	108				TOSHIBA	800			047
JCPENNY	012	013	015	033	PULSAR	072						082	112	131
	040	066	101		QUARTZ	011	014			TOTEVISION	040	101		
JENSEN	043				QUASAR		066			UNITECH	040			
JVC			033		RCA		020			VECTOR RESEARCH	012			
			055	060			041			VICTOR	048			
		150					109	140	144	VIDEO CONCEPTS		034	046	
KENWOOD			039	043		145				VIDEOSONIC	040			
		048			REALISTIC		800			WARDS	003		017	
LG (GOLDSTAR)			013				033		040		031	033		040
	101	106	114	123			054	101				054		
LLOYD	034				RICO	058				YAMAHA		034		043
LXI			013		RUNCO	148				ZENITH		048		
		034	101	106	SALORA	014					058	072	080	101
MAGIN	040													

INFORMACIJOS PAIEŠKOS KODAI


1. Kaip prisijungti

• Įjunkite laidinį nuotolinio valdymo pultą į TV nuotolinio valdymo prievadą.

2. Nuotolinio valdymo informacijos paieškos kodai

Išeinamo signalo forma

Vienetinis impulsas, moduliuojamas i 37,917 KHz signalo esant 455 KHz

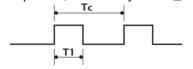


Nešimo dažnis

FCAR = 1/TC = fOSC/12

Impulso trukmės koeficientas = T1/TC = 1/3

■ Freimo konfigūracija




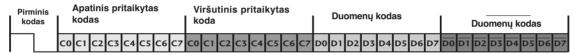


Grjžtamasis freimas




Pirminis kodas

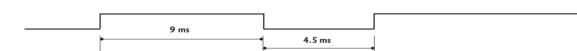


■ Grjžtamasis kodas

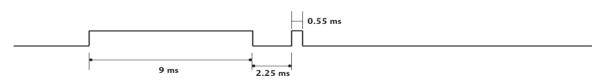

■ Bito aprašyma

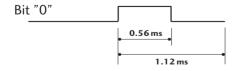

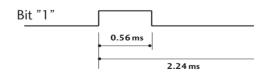

Freimo intervalas Tf

Signalo forma perduodama tol, kol spaudžiamas mygtukas.



Kodas(šešioliktai	nis) Funkcija	Pastaba
00	PR +	Mygtukas R/C
01	PR -	Mygtukas R/C
02	VOL+	Mygtukas R/C
03	VOL -	Mygtukas R/C
40	Up (▲)	Mygtukas R/C
41	Down (▼)	Mygtukas R/C
06	Right (►)	Mygtukas R/C
07	Left (◀)	Mygtukas R/C
08	POWEŔ	Mygtukas R/C (maitinimas įjungta/išjungta)
09	MUTE	Mygtukas R/C
10	Skaitmenų klaviša 0	Mygtukas R/C
11	Skaitmenų klaviša 1	Mygtukas R/C
12	Skaitmenų klaviša 2	Mygtukas R/C
13	Skaitmenų klaviša 3	Mygtukas R/C
14	Skaitmenų klaviša4	Mygtukas R/C
15	Skaitmenų klaviša 5	Mygtukas R/C
16	Skaitmenų klaviša 6	Mygtukas R/C
17	Skaitmenų klaviša 7	Mygtukas R/C
18	Skaitmenų klaviša 8	Mygtukas R/C
19	Skaitmenų klaviša9	Mygtukas R/C
OB	INPUT INFO ①	Mygtukas R/C
AA		Mygtukas R/C
AB	GUIDE SUBTITLE	Mygtukas R/C
56 5B	EXIT	Mygtukas R/C
1E	FAV	Mygtukas R/C
	Q.VIEW	Mygtukas R/C
1A 50		Mygtukas R/C
F0	D/A TV TV/RADIO	Mygtukas R/C
7E	SIMPLINK	Mygtukas R/C Mygtukas R/C
EO	BRIGHT +	
E1	BRIGHT -	Mygtukas R/C Mygtukas R/C
OA		Mygtukas R/C
OE OE	SLEEP	Mygtukas R/C
43	MENU	Mygtukas R/C
44	OK(⊚)	Mygtukas R/C
53	LIST	Mygtukas R/C
20	TEXT	Mygtukas R/C
2A	REVEAL	Mygtukas R/C
26	TIME	Mygtukas R/C
28	BACK	Mygtukas R/C
62	UPDATE	Mygtukas R/C
70	INDEX	Mygtukas R/C
65	HOLD	Mygtukas R/C
61	žydras Key	Mygtukas R/C
63	geltonas Key	Mygtukas R/C
71	žalias Key	Mygtukas R/C
72	raudonas Key	Mygtukas R/C
79	RATIO	Mygtukas R/C
ВО	•	Mygtukas R/C
BA	II	Mygtukas R/C
B2	44	Mygtukas R/C
В3	▶▶	Mygtukas R/C
8F	44	Mygtukas R/C
8E	>>	Mygtukas R/C
B1		Mygtukas R/C
BD	•	Mygtukas R/C
4D	PICTURE	Mygtukas R/C (Tik37/42/47/52LY9*, 50/60PF9*)
52	SOUND	Mygtukas R/C(Tik 37/42/47/52LY9*, 50/60PF9*)


IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS

RS-232C montavimas

Įjunkite RS-232C jungtį į išorinį valdymo prietaisą (pvz., kompiuterį arba garso / vaizdo valdymo sistemą) ir valdykite TV funkcijas iš išorės.


Įjunkite valdymo įtaiso nuoseklųjį priedą į TV nugarėlėje esančią RS-232C jungtį PASTABA: . RS-232C sujungimo kabelis prie TV

nepridedamas.

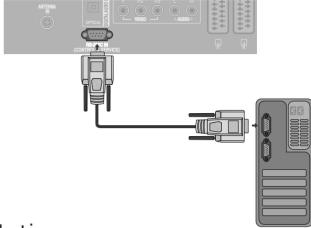

Jungties tipas; D-sub 9 kontaktų šakutė

Nr.	Kontakto pavadinimas
1	Prijungimo nėra
2	RXD (duomenų priėmimas)
3	TXD (duomenų perdavimas)
4	DTR (galinio įrenginio pasiruošimas)
5	GND (žemė)
6	DSR (duomenų perdavimo įrangos pasiruošima
7	RTS (pasiruošimas perduoti)
8	CTS (pasiruošimas priimti)
9	Prijungimo nėra

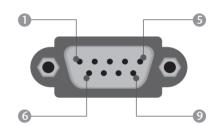

RS-232C konfigūracija


7 laidų konfigūracija (standartinis RS-232C kabelis)						
	PC	TV				
RXD	2 •——	3	TXD			
TXD	3 •——	2	RXD			
GND	5 •	── 5	GND			
DTR	4 •	6	DSR			
DSR	6 •	• 4	DTR			
RTS	7 •—		CTS			
CTS	8 •	 	RTS			
	D-Sub 9	D-Sub 9				


3 laidų konfigūracija (nestandartinis kabelis) PC T۷ **RXD TXD** TXD • 2 **RXD** • 5 **GND GND** DTR DTR 4 6 DSR 6 4 DSR RTS 7 7 RTS CTS 8 CTS 8 D-Sub 9 D-Sub 9

ID (atpažinimo numerio) nustatymas


- Ši funkcija naudojama televizoriaus atpažinimo numeriui nustatyti.
- Ž. skyrių "Realusis duomenų paskirstymas". ▶ p.107



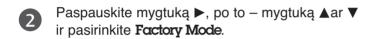

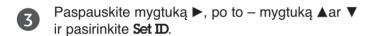



- Paspauskite mygtuką ▶, po to mygtuką ◀ ar ▶ ir nustatykite Set ID, pasirinkdami pageidau jamą televizoriaus ID numerj Set ID galima nustatyti nuo 1 iki 99.
- Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.

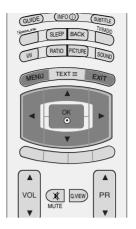





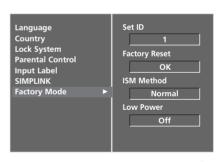

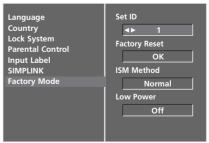



Sujungimo parametrai

Sparta bodais: 9 600 bitu/sek. (UART)

Duomenų ilgis: 8 bitai

Lyginumas: nėra

Stabdos bitas: 1 bitas

Sujungimo kodas: ASCII kodas

Naudokite susuktą (grįžtamąjį) kabelį.

Komandų sąrašas

	1 KOMANDA	2 KOMANDA	DUOMENYS (šešioliktainiai)
01. Maitinimas	k	a	0 ~ 1
02.Įvesties išrink	im k	b	Ž . 105psl.
03. Formatinis koeficier	ntas k	С	Ž . 105 psl.
04. Ekrano išjungim	as k	d	0 ~ 1
05. Garso išjungima	. k	e	0 ~ 1
06. Garso reguliavim	as k	f	0 ~ 64
07. Kontrastiškumas	k	g	0 ~ 64
08. Šviesumas	k	h	0 ~ 64
09. Spalvingumas	k	i	0 ~ 64
10. Atspalvis	k	j	0 ~ 64
11. Ryškuma	k	k	0 ~ 64
12. Ekrane rodomų meniu pasirir	kimas k	I	0 ~ 1
13. Nuotolinio valdymo pulto bloka	avimas k	m	0 ~ 1
14. Balansas	k	t	0 ~ 64
15. Spalvų temperatū	ra k	u	0 ~ 3
16. Raudonumo reguliavir	mas k	V	0 ~ 50
17. Žalumo reguliavim	as k	W	0 ~ 50
18. Mėlynumo reguliavi	mas k	\$	0 ~ 50
19. Nenormali būsen	a k	Z	0 ~ 9
20. ISM (apsauga nuo statinio v	aizdo) j	р	Ž . 107psl.
21. Elektros energijos taupyr	nas j	q	0 ~ 1
22. Automatinė konfigūra	cija j	u	1
23. Kanalo pasirinkimo koma	anda m	a	Ž. 108 psl.
24. Siųsti IR Kodą	m	С	Mygtuko kodas
25. Įvesties pasirink	imas		
(pagrindinio vaizo	lo) x	b	Ž. 108 psl.

* Nustatinėjant 19 ~ 25, meniu ekrane nerodomas.

Perdavimo / priėmimo protokolas Perdavimas

[1 komanda][2 komanda][][Set ID][][Duomenys][Cr]

* [1 komanda] : Pirmoji komanda kontroliuoja televizorių(j,k,m arb x)

* [2 komanda] : Antroji komanda kontroliuoja televizorių.
* [Set ID] : Setup (nustatymo) meniu galima nustatyti

pageidaujamą televizoriaus ID numerį. Nustatymo diapazonas – nuo 0 iki 99. Pasirinkus ID numerį "0", bus valdomi visi prijungti televizoriai. Meniu televizoriaus ID numeris yra rodomas dešimtainiu skaičiumi (1 – 99), o perdavimo / priėmimo protokole – šešioliktainiu (0 x 0 – 0

x 63).

* [DUOMENYS] : perduoda komandų duomenis.

Perduoda "FF" duomenis, kad nustatytų

komandos būklę.

* [Cr] : Atgalinė vežimėlio eiga ASCII kodas "0x0D"

* [] : ASCII kodas: "tarpas (0x20)"

OK (patvirtinimas)

[2 komanda][][Set ID][][OK][][Duomenys][x]

* Kai televizorius gauna normalius duomenis, jis siunčia šiuo formatu pagrįstą ACK (patvirtinimo) signalą. Jeigu tuo metu duomenys yra skaitymo režime, televizorius nustato realiąją duomenų būseną. Jeigu duomenys yra rašymo režime, televizorius grąžina asmeninio kompiuterio duomenis.

Klaidos patvirtinimas

[2 komanda][][Set ID][][NG][Duomenys][x]

 Kai televizorius gauna nenormalius duomenis iš neveikiančių funkcijų arba dėl susijungimo klaidos, jis siunčia šiuo formatu pagrįstą ACK (patvirtinimo) signalą.

Duomenys

1: negaliojantis kodas

2: nepalaikoma funkcija

3: palaukite šiek tiek ilgiau

01. Maitinimas (2 komanda: a)

► Kontroliuoti TV įjungimą / išjungimą

Perdavimas

[k][a][][Set ID][][Duomenys][Cr]

0 duomuo: maitinimas išjungta 1 duomuo: maitinimas ijungta

<u>Patvirtinimas</u>

[a][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

Patvirtina maitinimo būseną (įjungta / išjungta).

Perdavimas

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Patvirtinimas

[a][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

* Jeigu kitos funkcijos perduoda šiuo formatu pagrįstu·_{0xFF}, " duomenis, patvirtinti duomenys reiškia kiekvienos funkcijos būseną.

02. Įvesties išrinkimas(2 komanda: b)

Norint išrinkti įvesties šaltinį televizoriui. Įvesties šaltinį taip pat galite išrinkti nuotolinio valdymo pultelio mygtuku INPUT (Įvestis). Perdavimas

[k][b][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Duomenys 0 : DTV 5 : komanda 1 : Analoginė 6 : RGB-PC 2 : AV1 7 : HDMI1 3 : AV2 8 : HDMI2 4 : AV3

Patvirtinimas

[b][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

03. Formatinis koeficientas (2 komanda: c) (Pagrindinio vaizdo dydis)

► Reguliuoti ekrano formatą. (Pagrindinio vaizdo formatas)

Ekrano formatą galima reguliuoti nuotolinio valdymo punkto mygtuku ARC (formatinio koeficiento valdymas) arba SCREEN (ekrano) meniu.

Perdavimas

[k][c][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Duomenys 1 : normalus ekranas (4:3) 2 : platus ekranas (16:9)

3 : Horizontas (Spectacle)

4 : padidinimas1 5 : padidinimas2

6 : standartinis

8 : pilnas ekranas

9 : 1:1 Pixel

<u>Patvirtinimas</u>

[c][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

- * Su RGB-PC arba komponentine jungtimi galima pasirinkti 16:9 arba 4:3 ekrano formato koeficientą.
- Veikiant HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 1080p 24 Hz/50 Hz/60 Hz) režimu galima naudoti 1:1 pikselio režimą.

04. Ekrano išjungimas (2 komanda: d)

► ljungti arba išjungti ekrana.

Perdavimas

[k][d][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Duomenys 0 : funkcija išjungta (vaizdas yra) 1 : funkcija ijungta (vaizdo nėra)

Patvirtinimas

[d][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

05. Garso išjungimas (2 komanda: e)

▶ Įjungti arba išjungti garsą. Garsą galima nutildyti ir nuotolinio valdymo pulto mygtuku MUTE.

Perdavimas

[k][e][][Set ID][][Duomenys][Cr]

0 Duomuo: funkcija išjungta (garsas yra)

1 Duomuo: funkcija įjungta (garso nėra)

<u>Patvirtinimas</u>

[e][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

06. Garso reguliavimas (2 komanda: f)

 Reguliuoti garsą.
 Garsą galima reguliuoti ir nuotolinio valdymo pulto garso reguliavimo mygtukais.

Perdavimas

[k][f][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 0 – Maksimalūs duomenys: 64 Ž skyrių "Realusis duomenų paskirstymas 1". 107 psl. Patvirtinimas

[f][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

07. Kontrastiškumas (2 komanda: g)

Reguliuoti ekrano kontrastingumą. Kontrastiškumą galima reguliuoti ir PICTURE (vaizdas) meniu.

Perdavimas

[k][g][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 0 – Maksimalūs duomenys: 64 Ž skyrių "Realusis duomenų paskirstymas 1". 107 psl. Patvirtinimas

[g][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

08. Šviesumas (2 komanda: h)

 Reguliuoti ekrano ryškumą Ryškumą galima reguliuoti ir PICTURE (vaiz das) meniu.

Perdavimas

[k][h][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 0 – Maksimalūs duomenys: 64 Ž skyrių "Realusis duomenų paskirstymas 1". 107 psl. <u>Patvirtinimas</u>

[h][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

09. Spalvingumas (2 komanda: i)

Reguliuoti ekrano spalvingumą. Spalvingumą galima reguliuoti ir PICTURE (vaizdas) meniu.

Perdavimas

[k][i][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 0 – Maksimalūs duomenys: 64 Ž skyrių "Realusis duomenų paskirstymas 1". 107 psl. Patvirtinimas

[i][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

10. Atspalvis (2 komanda: j)

 Reguliuoti ekrano atspalvį Atspalvį galima reguliuoti ir PICTURE (vaiz das) meniu.

Perdavimas

[k][j][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 0 – Maksimalūs duomenys: 64 Ž skyrių "Realusis duomenų paskirstymas 1". 107 psl. Patvirtinimas

[j][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

11. Ryškumas (2 komanda: k)

Reguliuoti ekrano aštrumą Aštrumą galima reguliuoti ir PICTURE (vaiz das) meniu.menu.

Perdavimas

[k][k][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 0 – Maksimalūs duomenys: 64 Ž skyrių "Realusis duomenų paskirstymas 1". 107 psl. <u>Patvirtinimas</u>

[k][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

12. Ekrane rodomų meniu pasirinkimas (2 komanda: I)

 Jjungti arba išjungti ekrane rodomus meniu, kai TV valdomas nuotoliniu būdu

Perdavimas

[k][l][][Set ID][][Duomenys][Cr]

0 duomuo: funkcija išjungta jjungta

Patvirtinimas

[] [Set ID] [] [OK] [Duomenys] [x]

- 13. Nuotolinio valdymo pulto blokavimas (komanda 2: m)
- Užblokuoti nuotolinio valdymo pulto ir TV priekinės plokštės valdymo mygtukus.

Perdavimas

[k][m][][Set ID][][Duomenys][Cr]

0 duomuo: funkcija išjungta1 duomuo: funkcija jjungta

<u>Patvirtinimas</u>

[m][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

 Jei nenaudojate nuotolinio valdymo, naudokite šią veikseną.
 Kai maitinimas įjungiamas ar išjungiamas, išorinio valdymo užrakinimas atlaisvinamas.

14. Balansas (2 komanda: t)

Reguliuoti balansą. Balansą galima reguliuoti ir AUDIO meniu.

Perdavimas

[k][t][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 0 – Maksimalūs duomenys: 64 Ž skyrių "Realusis duomenų paskirstymas 1". 107 psl. Patvirtinimas

[t][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

15. Spalvų temperatūra (Command2:u)

 Pasirinkite vieną iš trijų automatinių spalvos reguliavimo pasirinkčių. CSM galima reguliuoti ir PICTURE (vaizdas) meniu.

Perdavimas

[k][u][][Set ID][][Duomenys][Cr]

0 duomuo: šalta 1:Mediumi 2: šilta 3: vartotoja Patvirtinimas

[u][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

- 16. Raudonumo reguliavimas (2 komanda: v)
- Reguliuoti raudonos spalvos temperatūrą. Perdavimas

[k][v][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 0 – Maksimalūs duomenys: 50 Ž skyrių "Realusis duomenų paskirstymas 2". 107 psl. Patvirtinimas

[v][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

17. Žalumo reguliavimas (2 komanda: w)

Reguliuoti raudonos spalvos temperatūrą.

Perdavimas

[k][w][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 0 – Maksimalūs duomenys: 50 Ž skyrių "Realusis duomenų paskirstymas 2". 107 psl. <u>Patvirtinimas</u>

[w][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

18. Mėlynumo reguliavimas (2 komanda: \$)

Reguliuoti raudonos spalvos temperatūrą.
 Perdavimas

[k][\$][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 0 – Maksimalūs duomenys: 50 Ž skyrių "Realusis duomenų paskirstymas 2". 107 psl. Patvirtinimas

[\$][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

19. Nenormali būsena (2 komanda: z)

► Atpažinti nenormalią būseną.

Perdavimas

[k][z][][Set ID][][FF][][Cr]

Duomenys FF: skaityti

Patvirtinimas

[z][][Set ID][][OK][Duomenys][x]

0 duomu o : normali (maitinimas jiungtas, signalas yra)

1 : na signalo (maitinimas jjungtas)

2 : TV išjungimas nuotolinio valdymo pultu

3 : TV išjungimas naudojant budėjimo funkcija

4 : TV išjungimas naudojant RS-232C funkcija

5 : nukritusi 5 V įtampa

6 : kintamosios srovės atsijungimas

7 : TV išjungimas naudojant Fan Alarm funkcią (ne visų modelių televizoriuose)

8 : TV išjungimas naudojant automatinio išjungimo funkcija

9 : TV išjungimas naudojant savaiminio išjungimo funkciją

* Ši funkcija gali būti tik "nuskaitoma".

20. ISM (apsauga nuo statinio vaizdo) (1 komanda: j, 2 komanda: p)

Valdyti ISM režimą. ISM galima reguliuoti ir OPTION meniu.

Ši funkcija negali būti naudojama LCD modelių televizoriuose.

Perdavimas

[j][p][][Set ID][][Duomenys][Cr]

0 duomu o : Normal

1 : plazmos atstatymas

2 : Orbiter

3 : inversija

<u>Patvirtinimas</u>

[p][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

21.Elektros energijos taupymas (1 komanda: j, 2 komanda: g)

 Taupyti televizoriaus suvartojamą elektros energiją. Elektros energijos taupymą galima reguliuoti ir OPTION meniu.

Ši funkcija negali būti naudojama LCD modelių televizoriuose.

Perdavimas

[j][q][][Set ID][][Duomenys][][Cr]

0 duomuo: funkcija išjungta 1 duomuo: funkcija išjungt

Patvirtinimas

[q][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

```
*Realusis duomenų paskirstymas 1
```

0 : žingsnis 0 :: A : žingsnis 10

(Nustatyti ID 10) F: ingsnis 15

i (Nustatyti ID ID 15) 10 : žingsnis 16 : (Nustatyti ID ID 16)

64 : žingsnis 100

6E: žingsnis 110

73 : žingsnis 115 74 : žingsnis 116

C7: žingsnis 199

FE: žingsnis 254 FF: žingsnis 255 *Realusis duomenų paskirstymas 2

0:-40 1:-39 2:-38

28:0

22. Automatinė konfigūracija

(1 komanda: j, 2 komanda: u)

Automatiškai sureguliuoti vaizdo padėtį ir sumažinti vaizdo virpėjimą. Veikia tik RGB (PC) režime.

Perdavimas

[j][u][][Set ID][][Duomenys][Cr]

1 Duomuo: nustatyti Patvirtinimas

[u][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

23.Kanalo pasirinkimo komanda

(1 komanda m, 2 komanda: a)

► Pasirinkite tokio fizinio numerio kanalą Perdavimas

[m][a][][Set ID][][Duomenys0][][Duomenys1] [][Duomenys2][Cr]

0 duomuo : Aukšti kanalo duomenys 1 duomuo : Žemi kanalo duomenys pvz. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)

Nr. 394 -> 01 88 (188H), DTV Nr. 0 ->

Nesvarbu

2 duomuo 0x00 : ATV Pagrindinis, 0x10 : DTV Pagrindinis

Kanalo duomenu diapazonas

Analoginis – Min: 00 ~ Maks.: 63 (0~99) Skaitmeninis – Min: 00 ~ Maks.: 3E7 (0~999)

<u>Patvirtinimas</u>

[a][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

Duomenys Min: 00 ~ Max: FF

24. Siysti IR Koda

(1 komanda: m, 2 komanda: c)

Nusiųsti informacijos paieškos nuotolinį kodą.

Perdavimas

[m][c][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Duomuo: Klavišo kodai – Žr. 101 psl.

<u>Patvirtinimas</u>

[c][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

25. Įvesties pasirinkimas (1 komanda: x, 2 komanda: b) (Pagrindinio vaizdo įvestis)

Norint išrinkti pagrindinio vaizdo įvesties šaltinį.

Perdavimas

[x][b][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Duomuo: Struktūra

MSB							LSB
0	0	0	0	0	0	0	0
L	śorinė	jvest	is J	L _{Jve}	sties	nume	_{ris}]

Iš	sorinė	įvest	is	Duomuo
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analoginė
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	Komponentinė
0	1	0	0	RGB
0	1	0	1	HDMI

Įνε	esties	nume	eris	Duomuo
0	0	0	0	1 įvesti
0	0	0	1	2 įvesti
0	0	1	0	3 įvesti
0	0	1	1	4 įvesti

<u>Patvirtinimas</u>

[b][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

